FINNHAUS
WOLFF

Technische Daten: Art.-Nr.: 537 100

Wandaußenmaß: 549 x 299 cm


Bohlenstärke: 40 mm



Kontrolliert durch:


Achtung: Alle angegebenen Maße sind ca.-Maße!

3D-Darstellung
Art.-Nr. 537 100

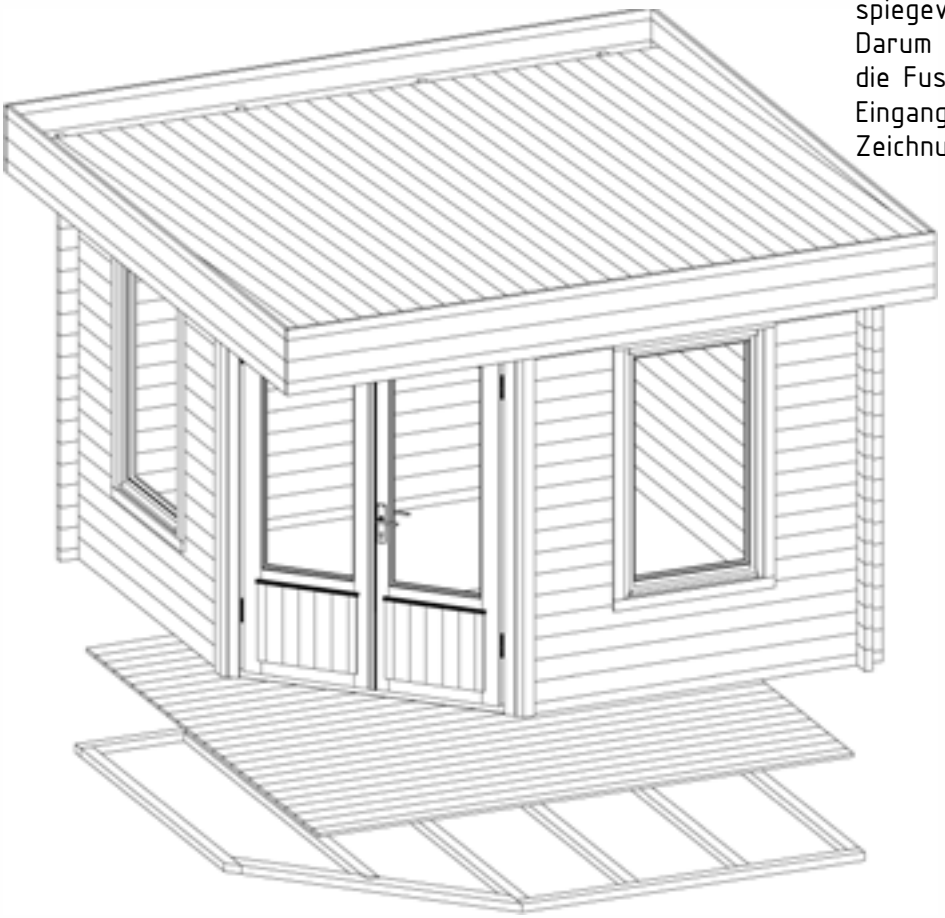

Das Haus lässt sich auch spiegeverkehrt aufbauen. Darum ist es erforderlich, die Fussbodenbretter im Eingangsbereich laut beigefügter Zeichnung selbst zuzuschneiden.

Grundriss
Art.-Nr. 537 100

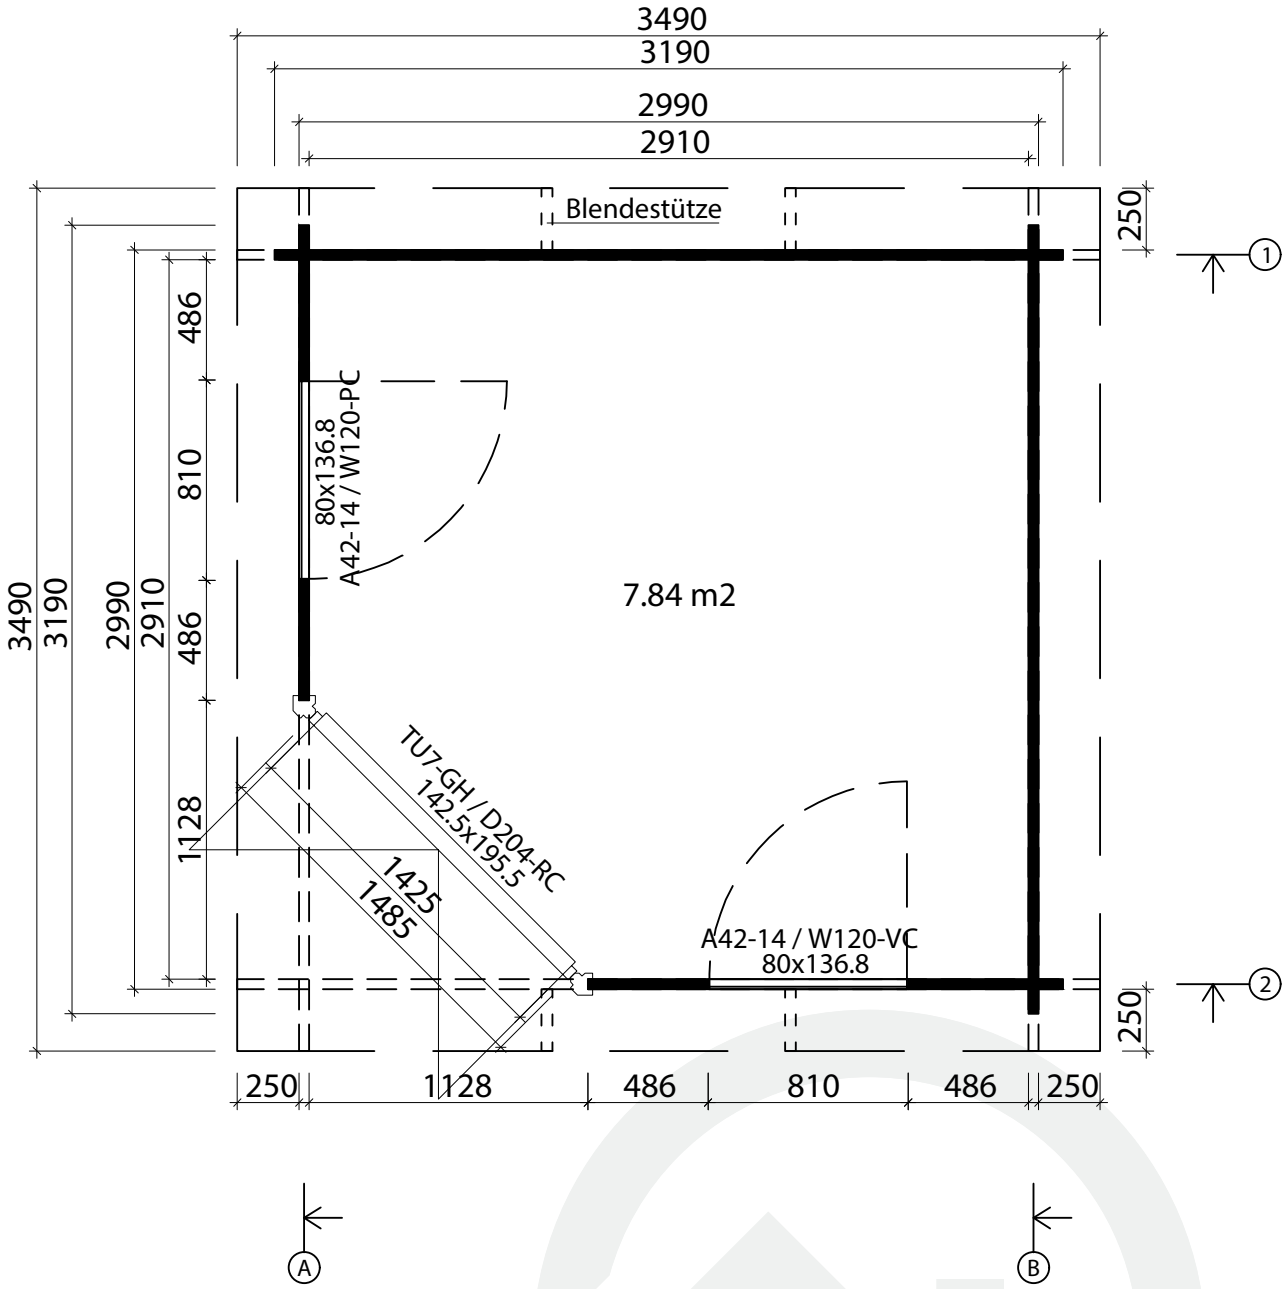



Q2- Qualitätsklasse für Fenster und Türen

* Fenster und Türen sind ohne Sprossen

















Lagerholzplan und Fundamentplan
Art.-Nr. 537 100

Wir empfehlen als Fundament für Ihr Gartenhaus eine vollflächig festgegründete, gepflasterte oder betonierte Fläche. Wahlweise ist auch ein Punkt- oder Streifenfundament möglich.

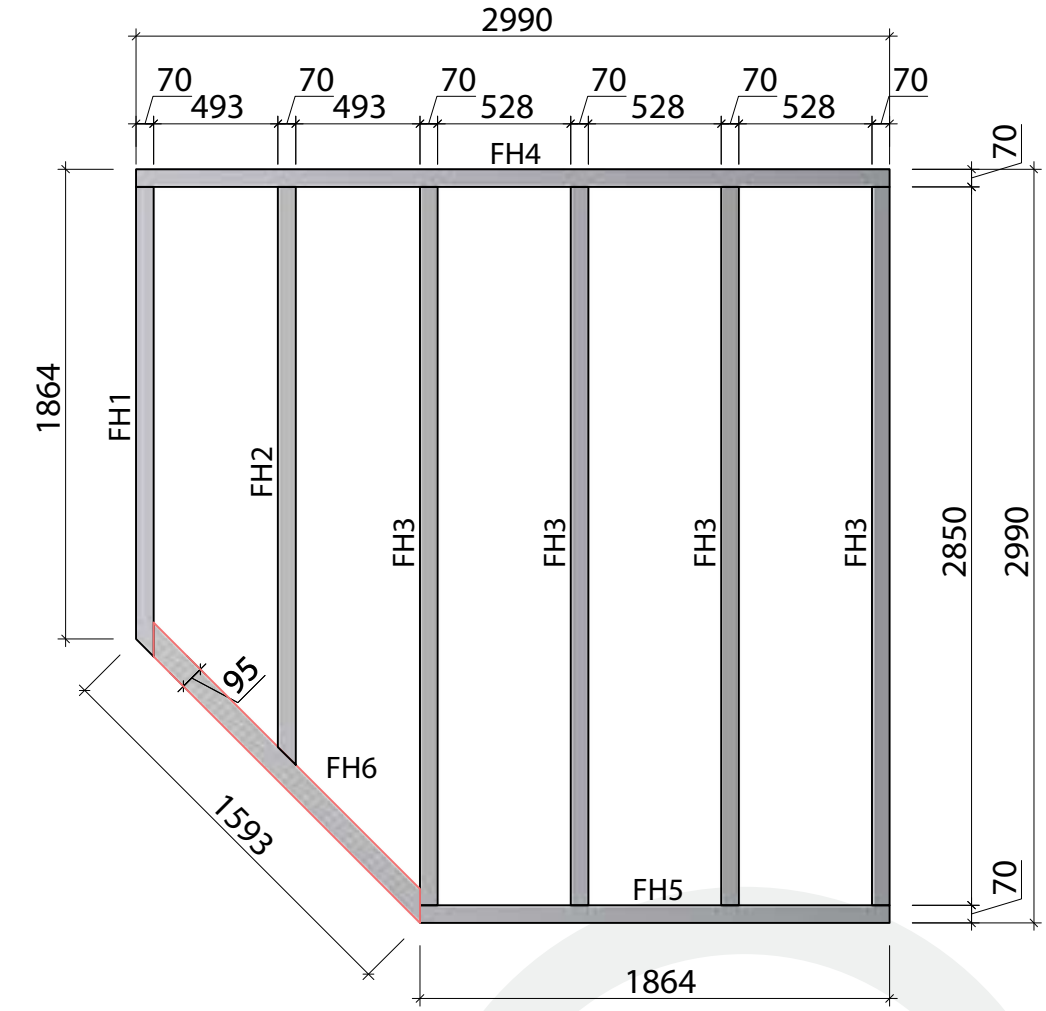

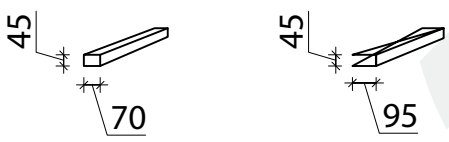


Teileliste 1
Art.-Nr. 537 100

Pos		Stck.	Profil (mm)	Länge (mm)
001		1	40x48	3490
002		1	40x114	3490
003		1	40x57	3490
004		1	40x114	3490
007		1	40x114	3190
008		1	40x114	3190
009		35	40x114	3190
010		1	40x57	3190
011		1	40x114	1922
012		8	40x114	1922
013		1	40x57	1922
014		1	40x114	1922
015		24	40x114	626
016		24	40x114	456
WA-1		1		
WB-1		1		
FH6	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert) 45° 45°	1	95x45	1589
FH4	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert) 	1	70x45	2990
FH3	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert) 	4	70x45	2850
FH2	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert) 45°	1	70x45	2292
FH1	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert) 45°	1	70x45	1864
FH5	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert) 	1	70x45	1864
LE1	LEISTE 	4	15x40	1358
PF1	PFETTEN 	3	44x145	3690
	DACHBRETTER 	31+1	113x18	3390


Teileliste 2
Artikel-Nr.: 537 100

Pos		Stck.	Profil (mm)	Länge (mm)
	FUSSBODENBRETTER ✓	26+1	113x18	2905
	Diese Haus lässt sich auch spiegelvehrkert aufbauen. Darum ist es erforderlich, die Fussbodenbretter im Eingangsbereich laut beigefügter Zeichnung selbst zuzuschneiden.			
	FUSSBODENLEISTEN ✓		18x40	12.0lfm
BL-1	DACHBLENDEN 336mm	2	18x336	3490
BL-2	DACHBLENDEN 336mm	2	18x336	3526
BS-1	DACHBLENDEN- Blendenstützen 44x65	4	44x65	250
UPB-1	DACHBLENDEN- U-Profil für Blenden ✓		65x44	15.0lfm
DPL-1	DACHPAPPENLEISTEN 15x28 ✓		15x28	11.0lfm
T06-1	TRAUFENLEISTEN 18x40 ✓		18x40	7.0lfm
VE1	ECKTÜR- Vordachelement 1435x745	1		
DzT 40-1	ECKTÜR- Deckbrett zum Tür 40	1	18x40	1585
VK1-1	ECKTÜR- Verkleidungsleisten 58 für Vordachelement 45° ✓	2	58x12	1110
P9L1-1	ECKTÜR- linke Türpfoste 40	1	90x90	2015
P9R1-1	ECKTÜR- rechte Türpfoste 40	1	90x90	2015
SH	Schlaghölzer	3		
KP-1	DACHPAPPE ✓		4.2m-4st	17.0lfm
SM-1	Sturmleisten	2	18x40	2050
SM-2	Sturmleisten	2	18x40	2165

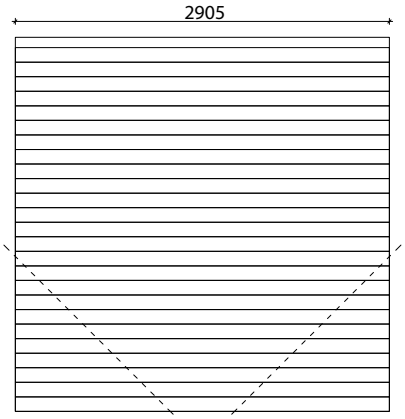


Teileliste 3
Artikel-Nr.: 537 100


Pos			Stck.	Profil (mm)	Länge (mm)
NG01	DACHPAPPNÄGEL 2.8x15		250		
NG04	NÄGEL 2.5x50	Dachbretter Fussbodenbretter	622		
SR32	SCHRAUBEN 3.0x30	Fussbodenleisten, Dachpappenleisten Traufenleisten 40x18	59		
SR37	SCHRAUBEN 3.5x45	U-Profil, LE1, Deckbrett Vordachelement, Verkleidungsleisten	116		
SR57	SCHRAUBEN 5.0x100	Fundamenthölzer	36		
SR55	SCHRAUBEN 5.0x70	Blendenbefestigung Pos 012 und 013 (1. Bohlenreihe neben die Tür)	56		
SS024	Schloßschrauben M8x70 Mutter M8 U-Scheibe Ø25 - Befestigung für Sturmleisten		12		
	FENSTER Q2	W2-S40P-0XC-08001368	1		
	FENSTER Q2	W2-S40V-0XC-08001368	1		
	TÜR Q2	D2-M40R-7XC-14251955	1		
	✓ - bitte selber anpassen (falls nötig)!				

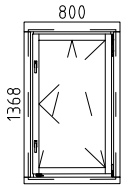

A42-14 / W120-PC

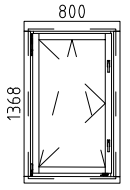

A42-14 / W120-VC

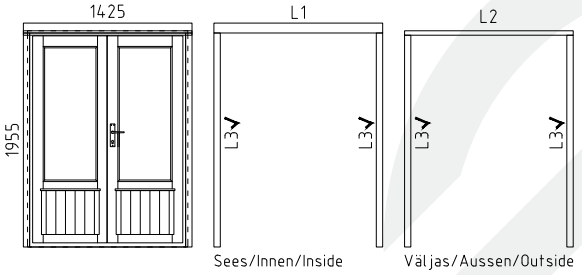


TU7-GH / D204-RC


L1 18x90 L=1540mm 1×
L2 18x40 L=1540mm 1×
L3 18x58 L=1955mm 4× ✓

DIN rechts


Wandplan 1
Art.-Nr. 537 100

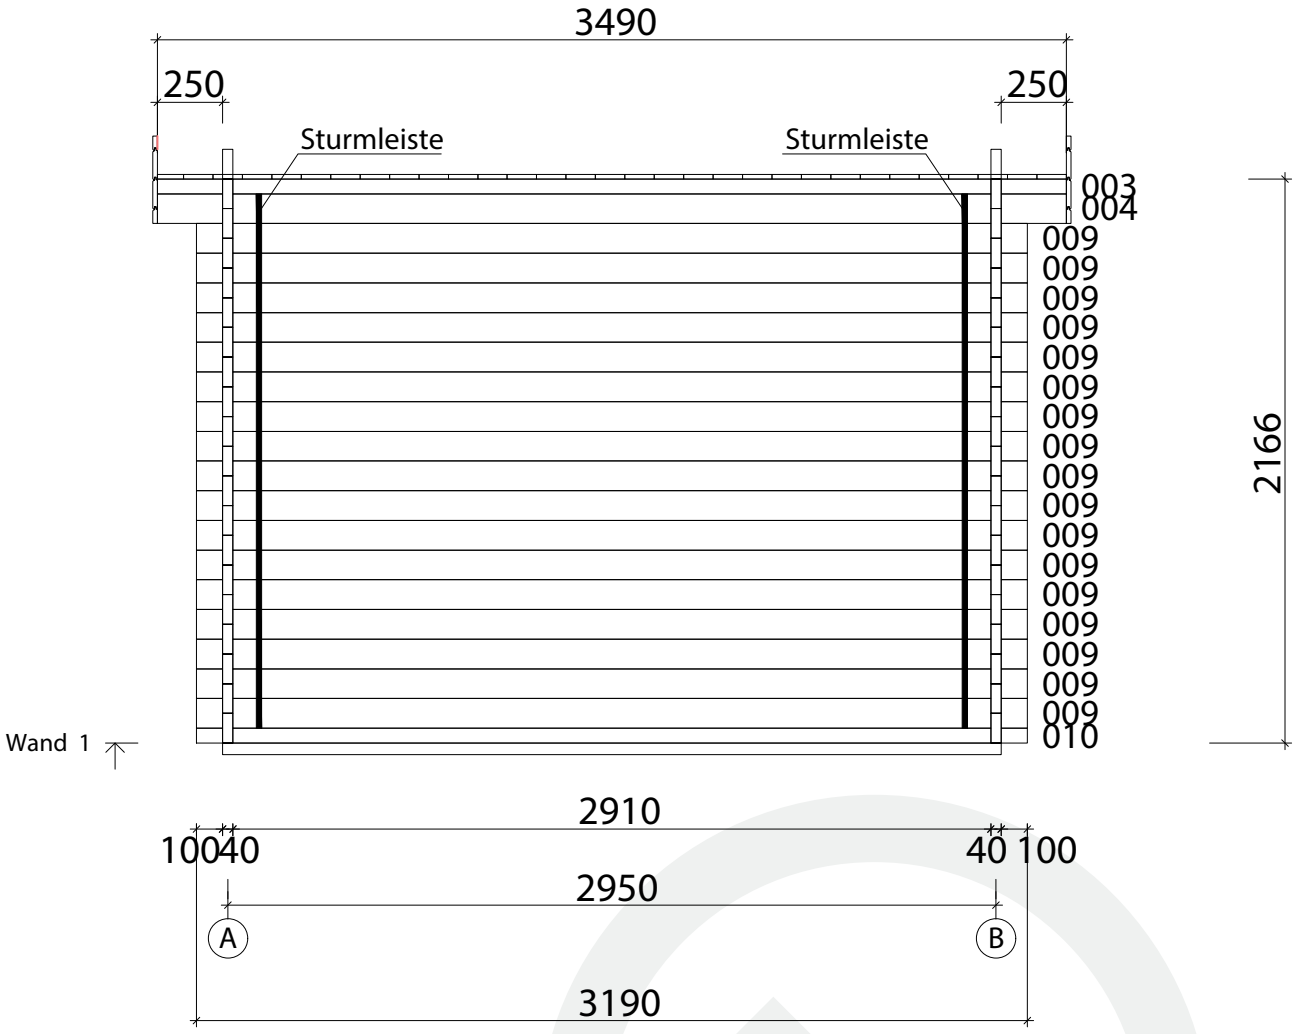


Wandplan 2
Art.-Nr. 537 100

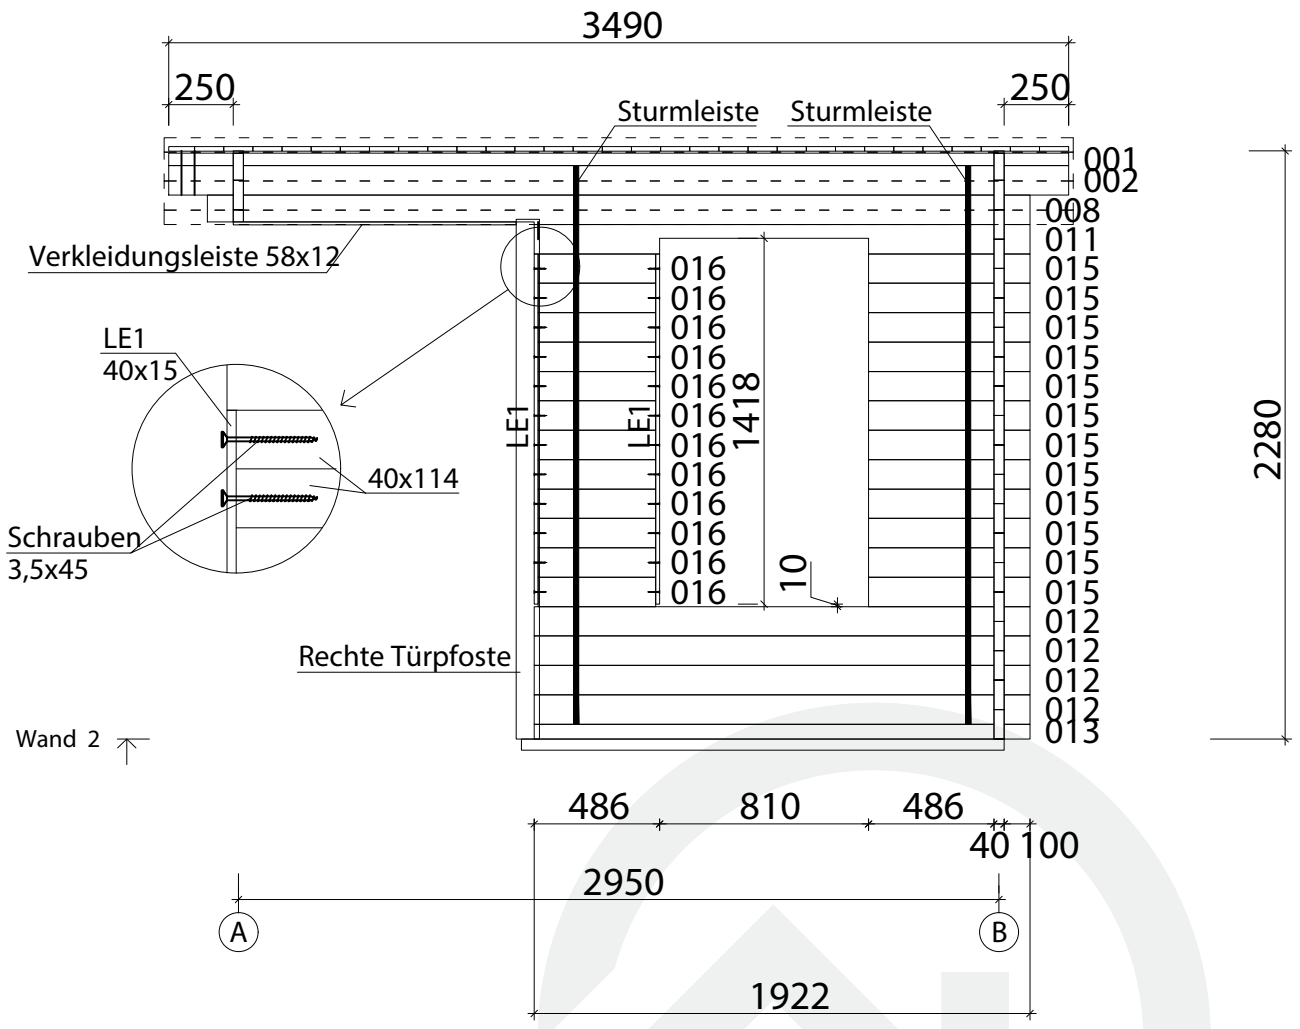


Wandplan A
Art.-Nr. 537 100

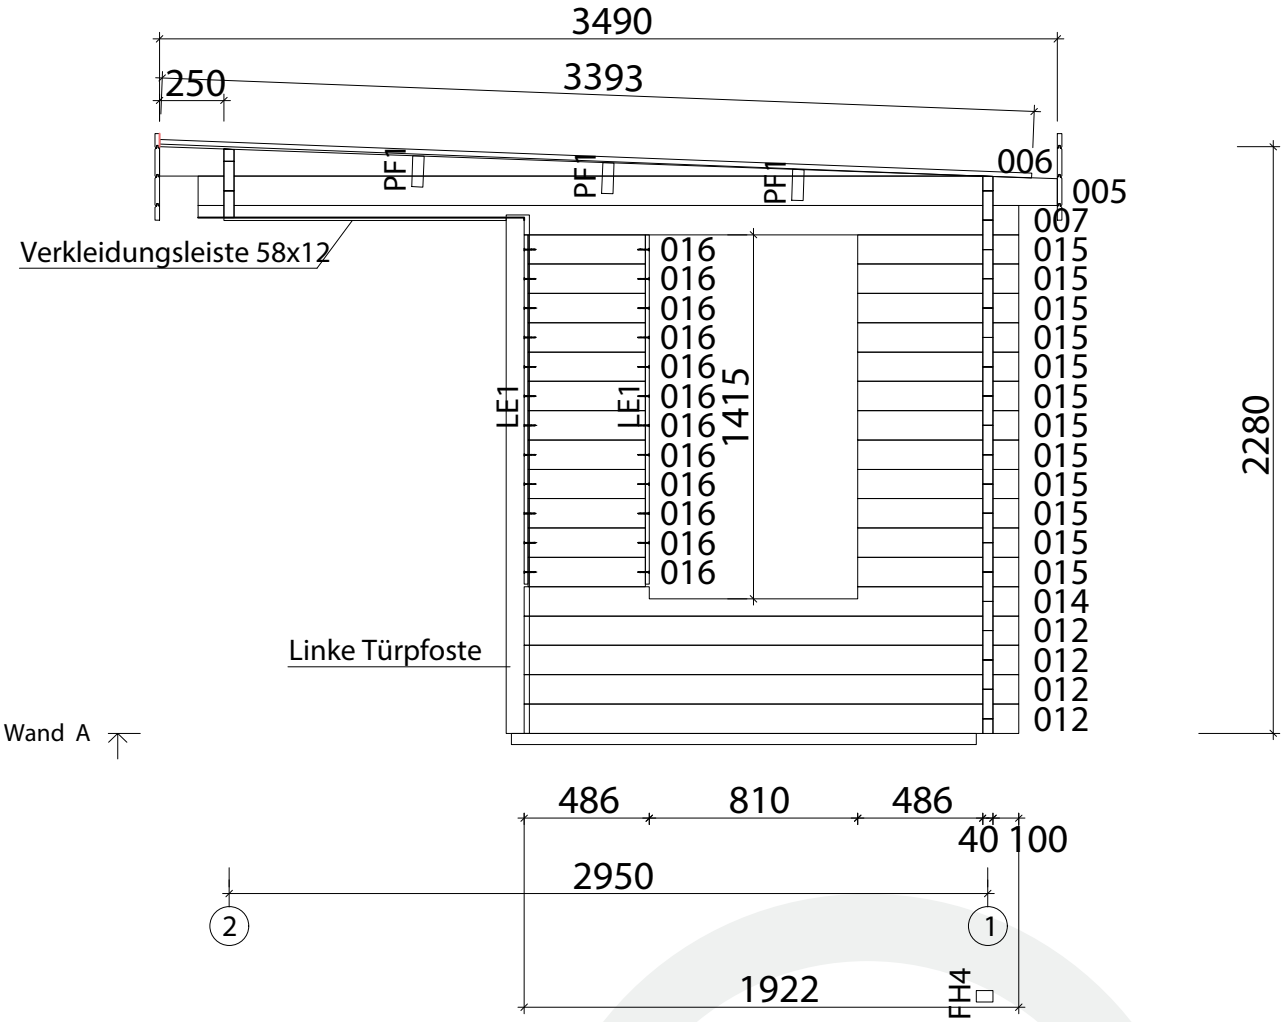


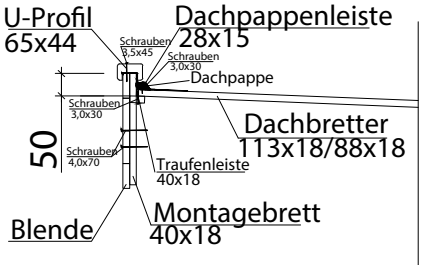

Blenden(Moderndach)
Schnitt (Vorne+Seiten)
*Seiten sind ohne Traufenleiste

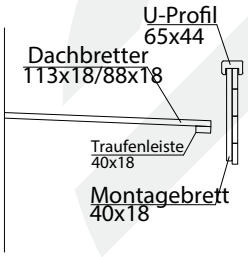



Wandplan B
Art.-Nr. 537 100

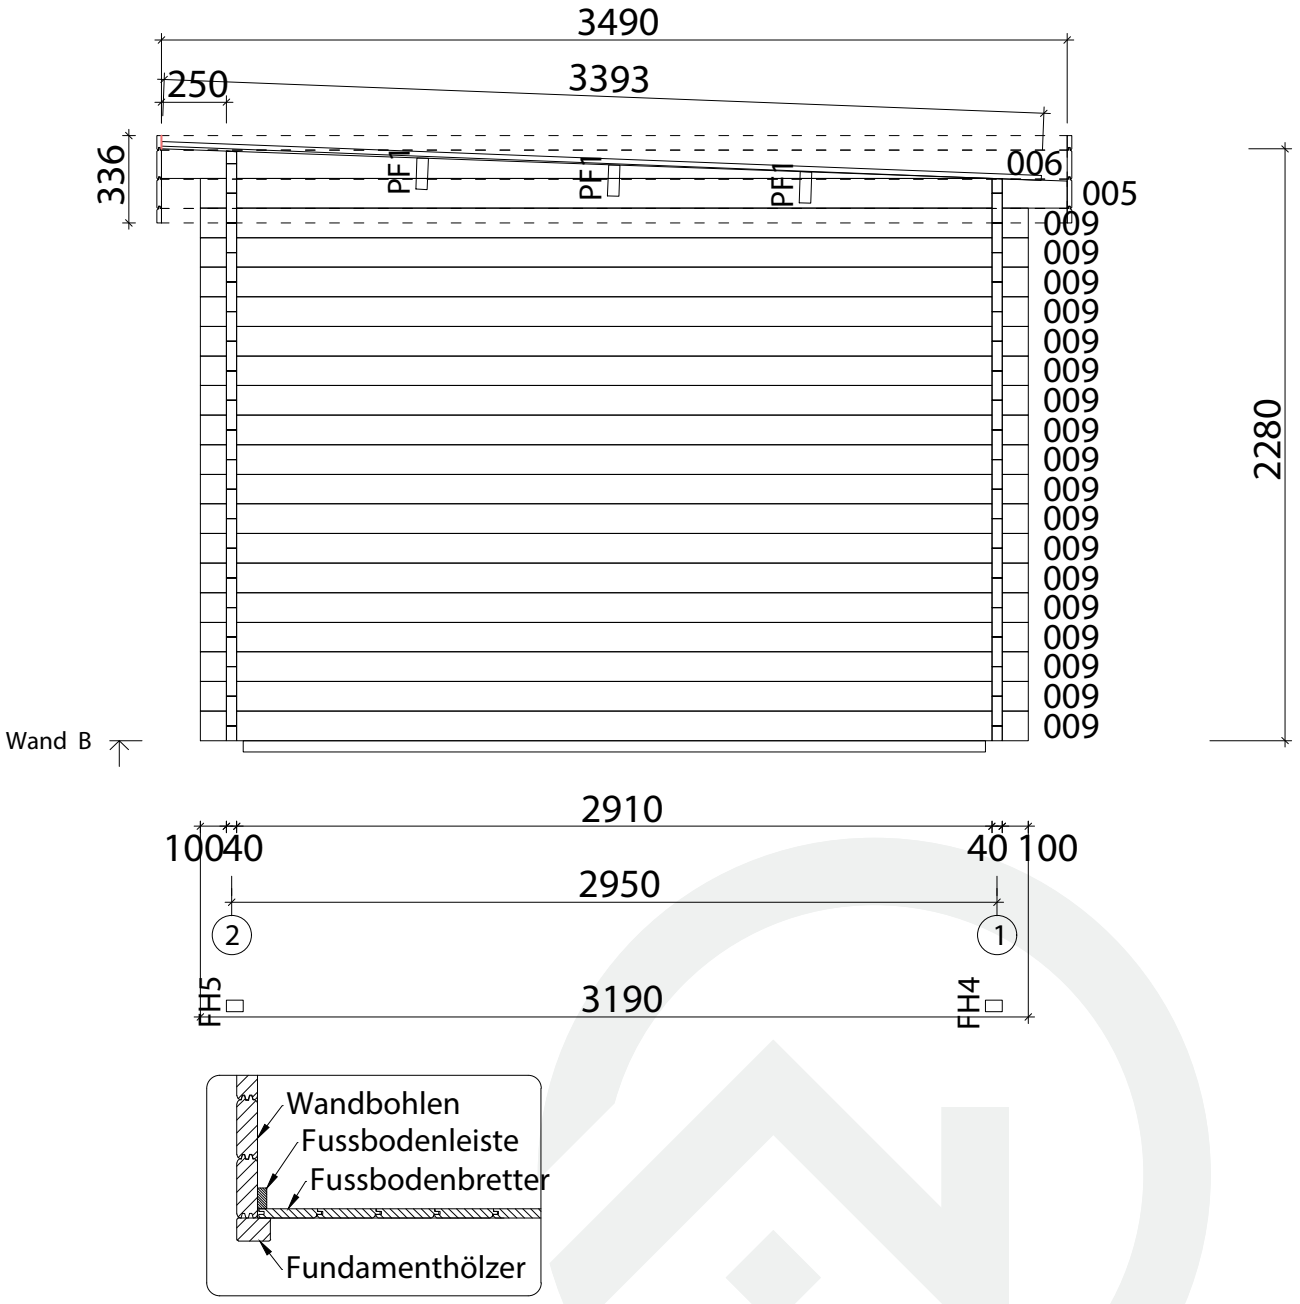

Detailzeichnung
Art.-Nr. 537 100


1. samm: Ukse varikatus kinnitada seinale.
Step 1: Dachelement an den Wänden verschrauben.
Step 1: Screw canopy element to the wall.

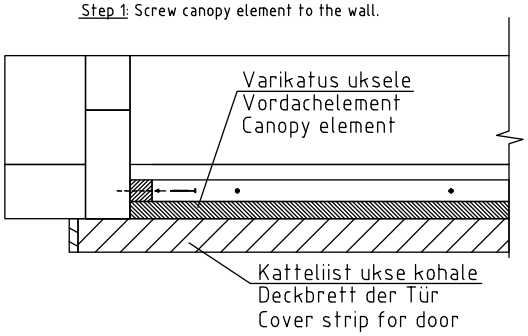

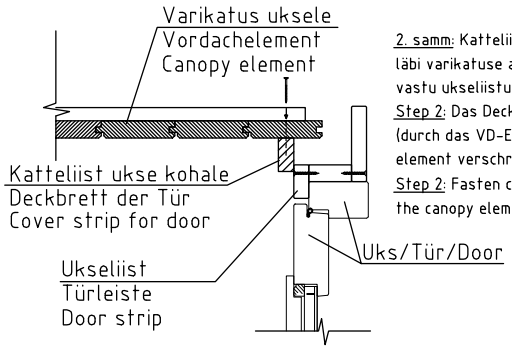


2. samm: Katteliiist tuleb kinnitada läbi varikatuse asetusega külgepidi vastu ukseliistu.
Step 2: Das Deckbrett muss von oben (durch das VD-Element) an das Dachelement verschraubt werden.
Step 2: Fasten cover strip to the canopy element.

3. samm: Katteliistud tuleb lõigata mõõtu ja siis paigaldada seina ja varikatuse ühenduskoha alla.
Step 3: Die Verkleidungsleisten in die richtige Länge schneiden und unter das VD-Element befestigen.
Step 3: Cut trim strips to size and fasten under the canopy element.

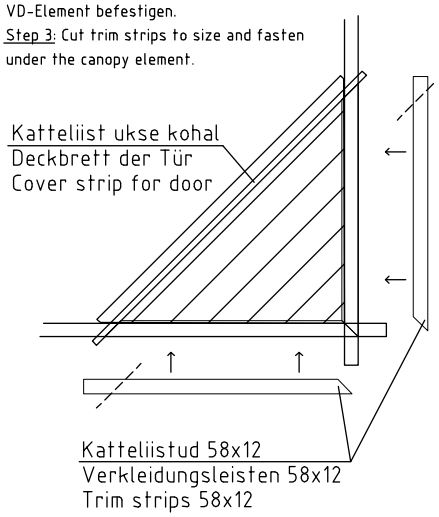


Detailzeichnung
Art.-Nr. 537 100

Die Dachbalken sind länger als der Dachüberstand, damit das Seitendach als Zubehör montiert werden kann.

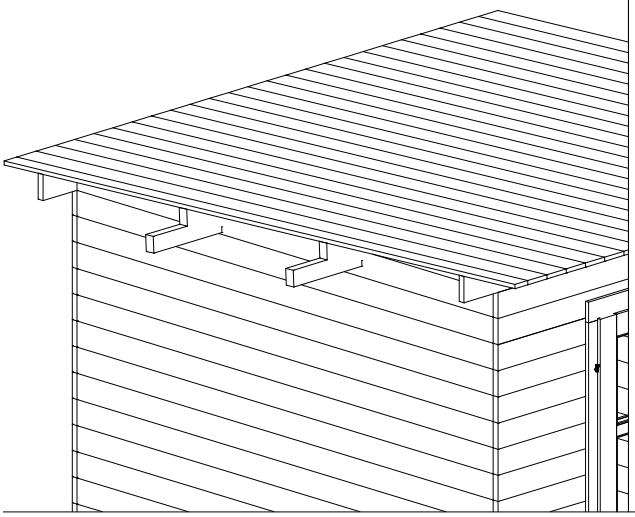


Falls kein Zubehör am Dach montiert werden soll, bitte die Enden der Dachbalken wie gezeigt absägen.

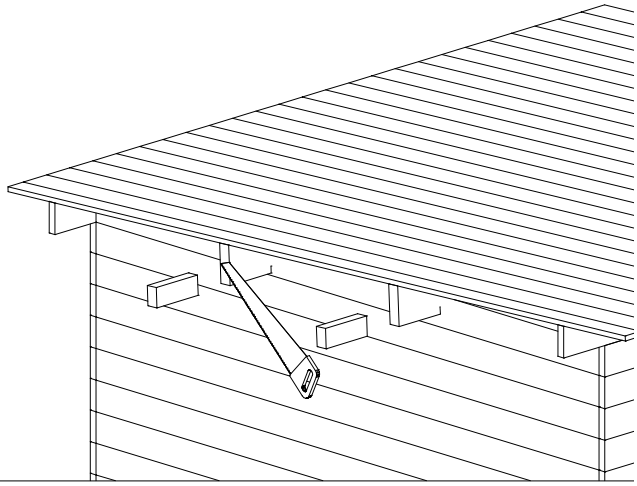


Detailzeichnung
Art.-Nr. 537 100


Zuschneiden der Fussbodenbretter 113x18mm

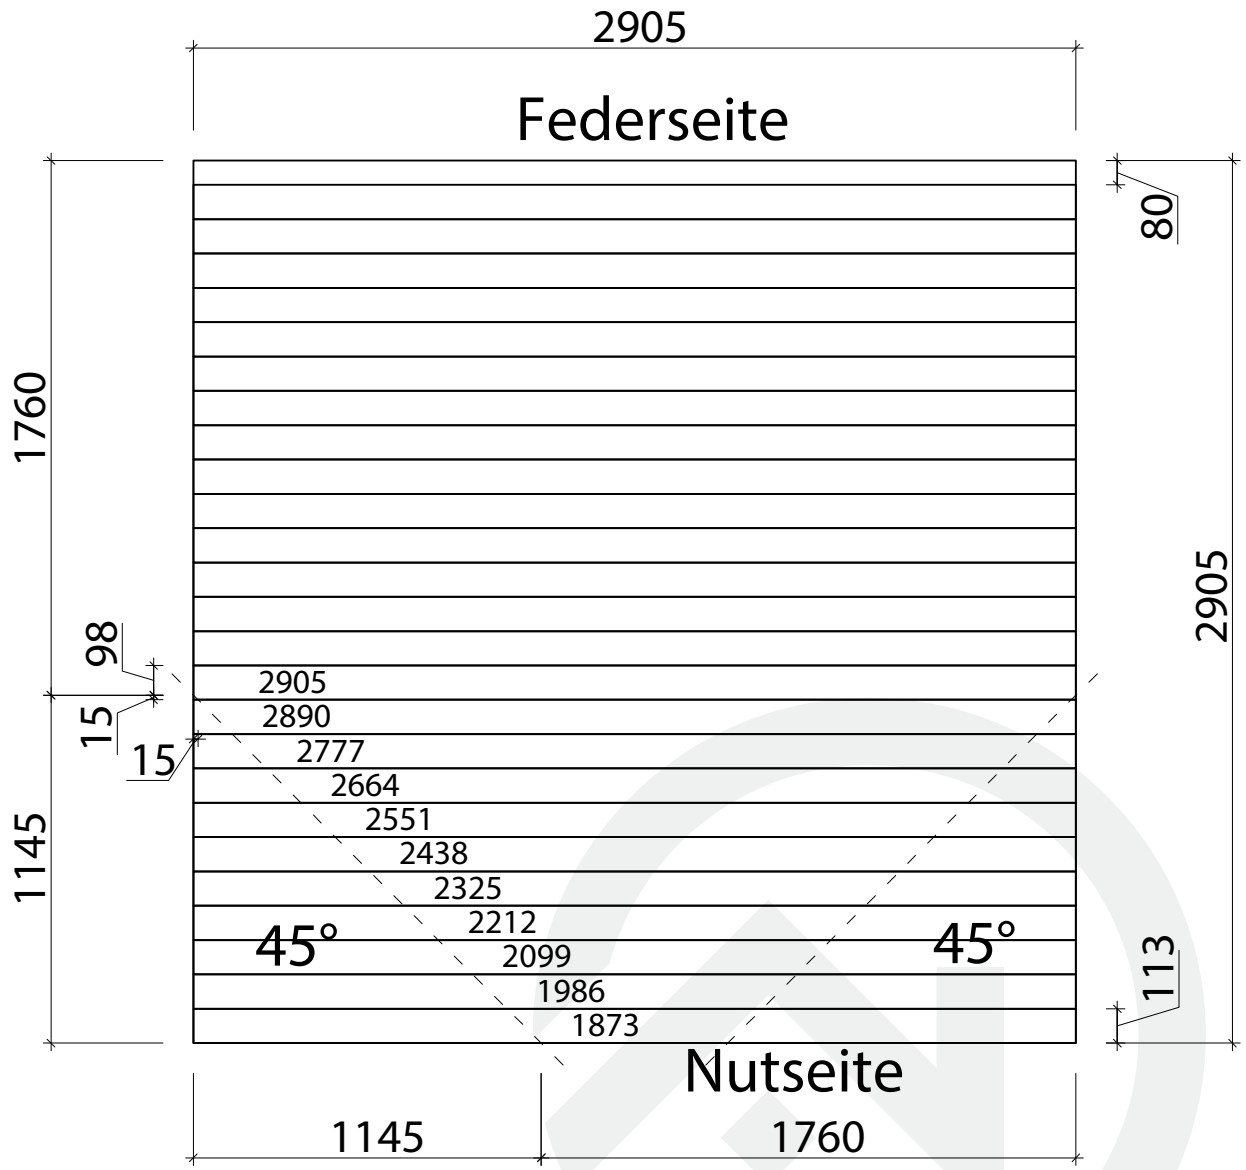

3D-Darstellung
Art.-Nr. 537 100

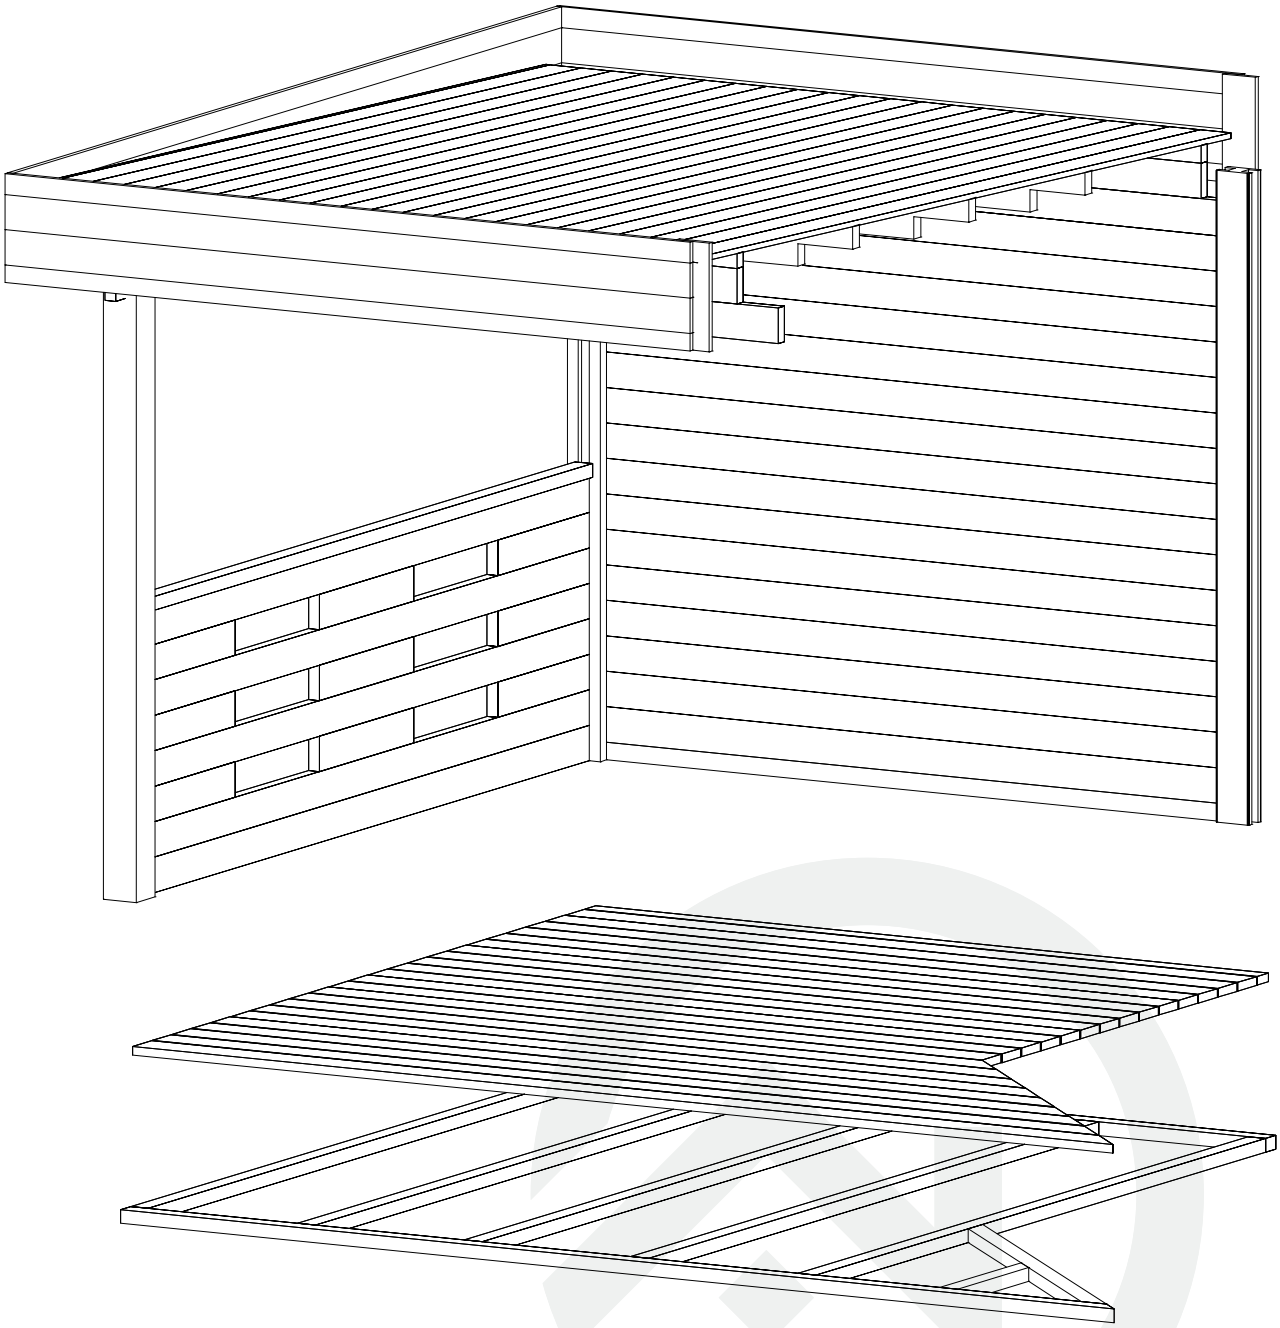


Grundriss
Art.-Nr. 537 100











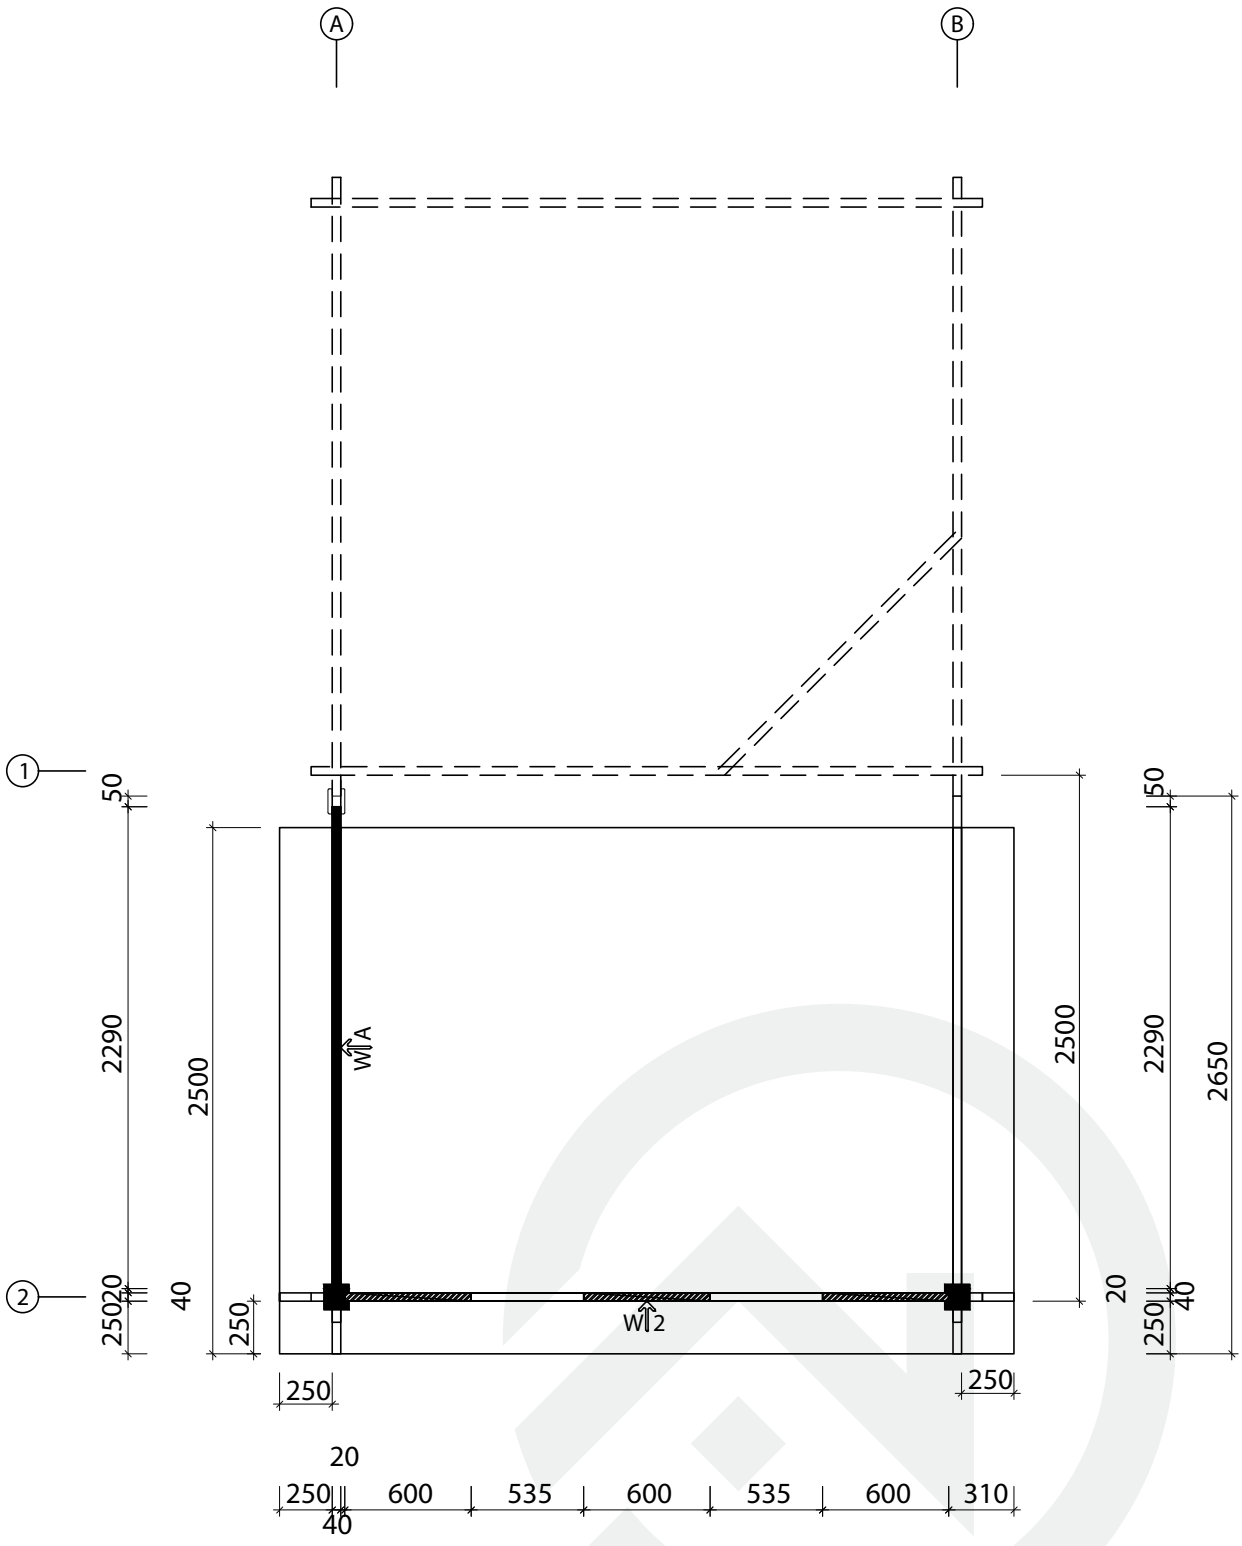


Lagerholzplan und Fundamentplan
Art.-Nr. 537 100

Wir empfehlen als Fundament für Ihr Gartenhaus eine vollflächig festgegründete, gepflasterte oder betonierte Fläche. Wahlweise ist auch ein Punkt- oder Streifenfundament möglich.

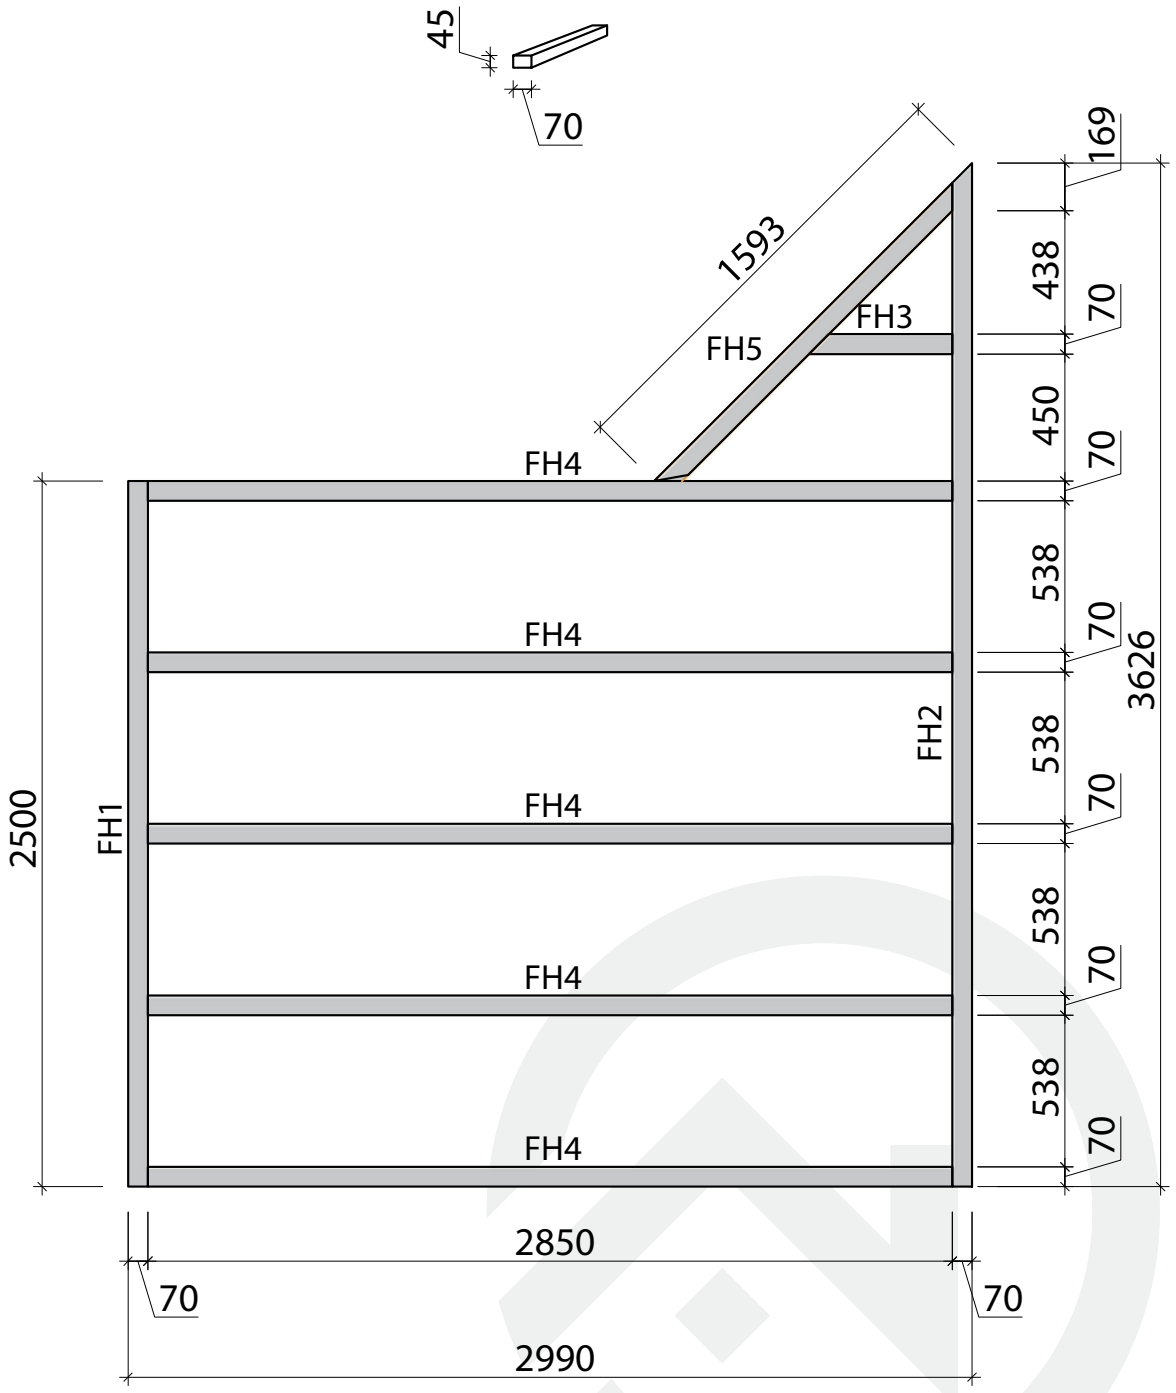


Teileliste 1
Art.-Nr. 537 100

Pos		Stck.	Profil (mm)	Länge (mm)
003		1	40x114	3190
004		5	40x114	2870
005		1	40x48	2500
006		2	40x114	2500
007		1	40x104	2500
008		1	40x57	2500
009		1	40x114	2450
010		16	40x114	2290
011		1	40x57	2290
012		9	40x114	600
W2-1		1		
FH2	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert)	1	70x45	3626
FH4	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert)	5	70x45	2850
FH1	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert)	1	70x45	2500
FH5	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert) 	1	70x45	1494
FH3	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert) 45°	1	70x45	508
HL1	HANDLAUF 	1	65x44	2830
LE1	LEISTE	1	120x18	270
PF1	PFETTEN 	3	44x145	2500
	DACHBRETTER 	23+1	113x18	3390
BL-1	DACHBLENDEN 336mm 	2	18x336	2500
VL-1	DACHBLENDEN- Verbindungsleisten 	2	18x120	336
UPB-1	DACHBLENDEN- U-Profil für Blenden 	2	65x44	2700
DPL-1	DACHPAPPENLEISTEN 15x28 	1	15x28	2500
BS-1	DACHBLENDEN- Blendenstützen 44x65 	4	44x65	250


Teileliste 2
Artikel-Nr.: 537 900

Pos			Stck.	Profil (mm)	Länge (mm)
T06-1	TRAUFENLEISTEN 18x40		2	18x40	2500
A40-1	ADAPTER 40	Obere seite 150	1	120x76	2095
TP 120-1	STÜTZPFOSTEN 120x120	✓	1	120x120	1938
TP 120-2	STÜTZPFOSTEN 120x120	✓	1	120x120	2005
	TERRASSENBRETTER (imprägniert)		15	120x28	2455
		✓	9+1	120x28	2578-3578
SH	Schlaghölzer		3		
VP2	Verstellbare Pfostenstütze M16		2	M16	
KL1	Gewindestange M8		2	M8	270
	Mutter M8 U-Scheibe Ø25		4	M8	
KP-1	DACHPAPPE	✓		3.0m-5st	15,0 lfm
NG01	DACHPAPPNÄGEL 2.8x15		175		
NG04	NÄGEL 2.5x50	Dachbretter	230		
NG05	NÄGEL 2.5x60	Terrassenbretter	336		
SR32	SCHRAUBEN 3.0x30	Dachpappenleisten, Traufenleisten Verbindungsleisten	34		
SR37	SCHRAUBEN 3.5x45	U-Profil, LE1 Handlauf	32		
SR57	SCHRAUBEN 5.0x100	Fundamenthölzer	36		
SR55	SCHRAUBEN 5.0x70	Blendenbefestigung	20		
SR62	SCHRAUBEN 6.0x140 (ASSY für Pfetten)		6		
	✓ - bitte selber anpassen (falls nötig)!				

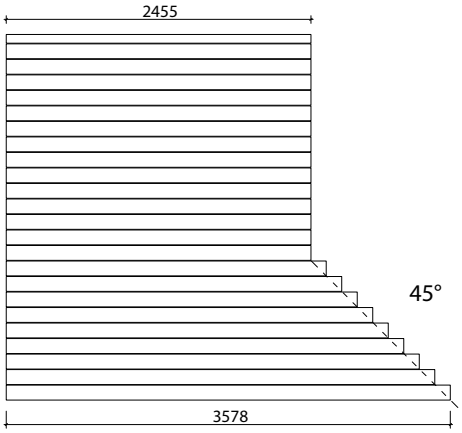


Diese Haus lässt sich auch spiegelvehrkert aufbauen. Darum ist es erforderlich, die Terrassenbretter im Eingangsbereich laut beigefügter Zeichnung selbst zuzuschneiden.


Wandplan 1
Art.-Nr. 537 100

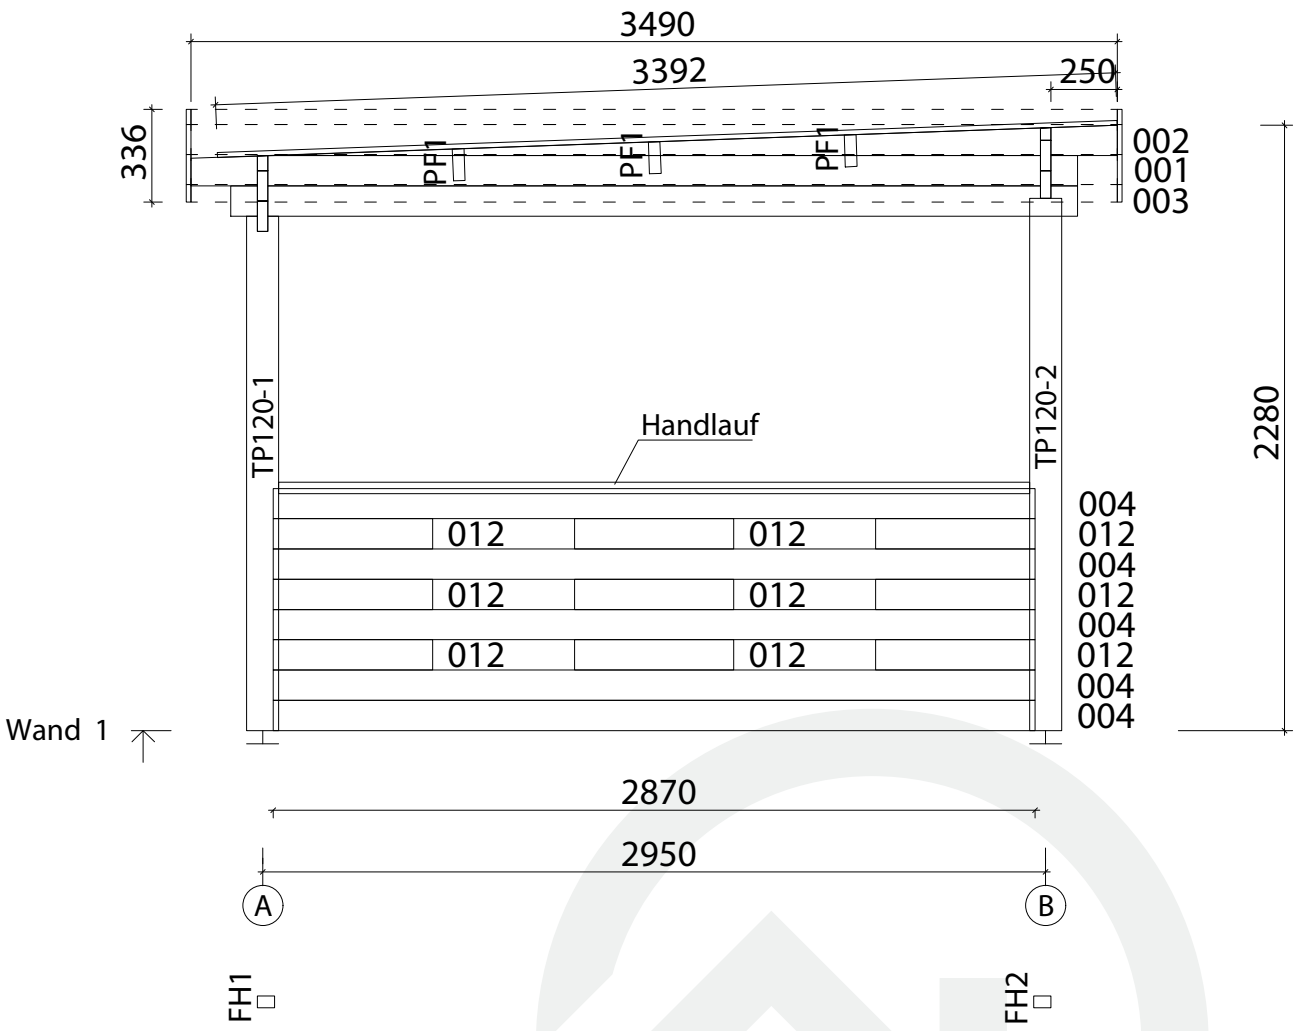

Wandplan A
Art.-Nr. 537 100

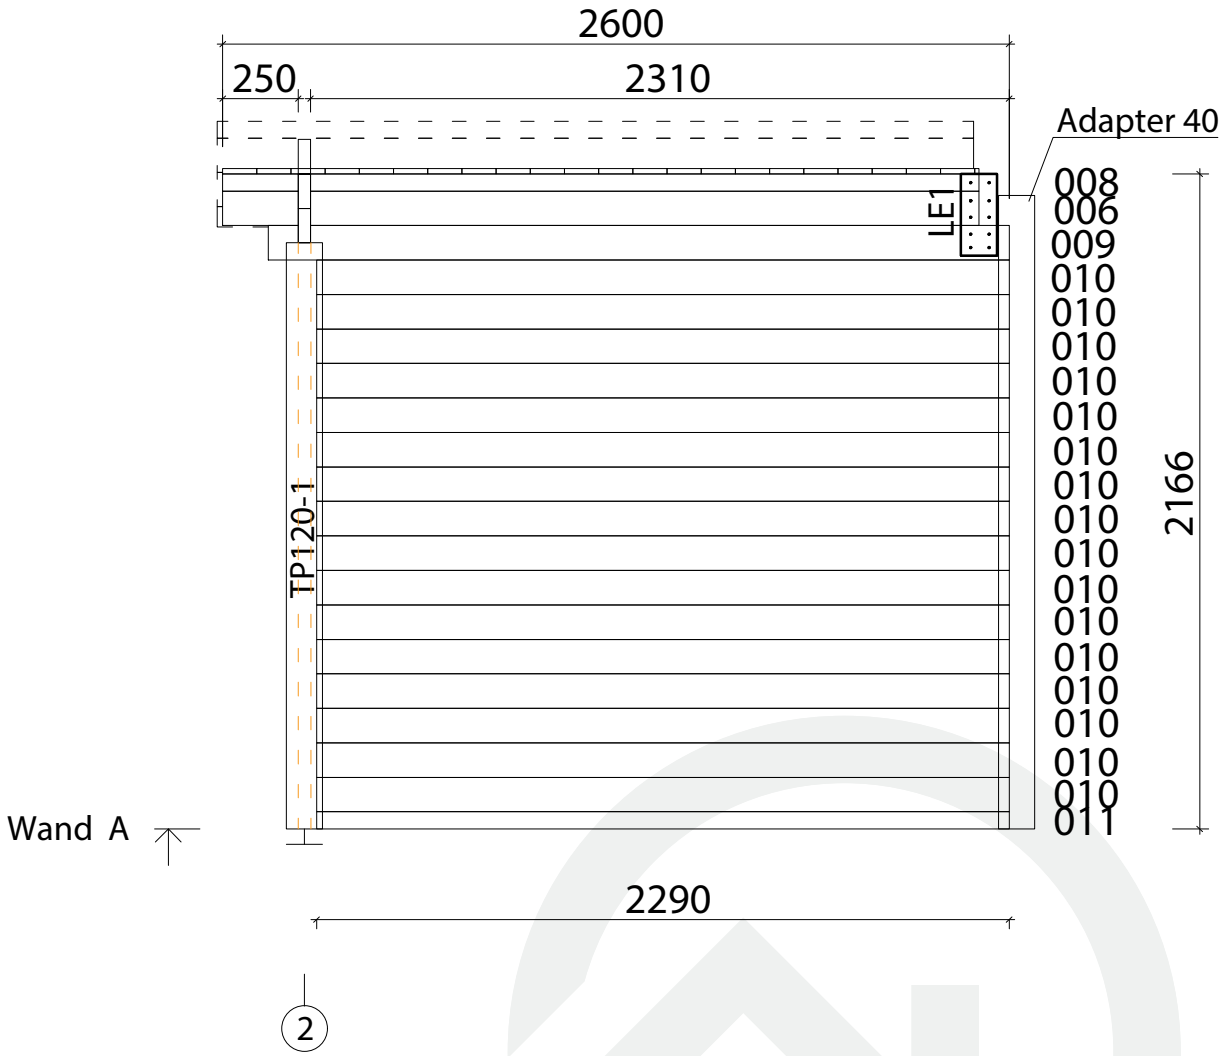


Wandplan B
Art.-Nr. 537 100

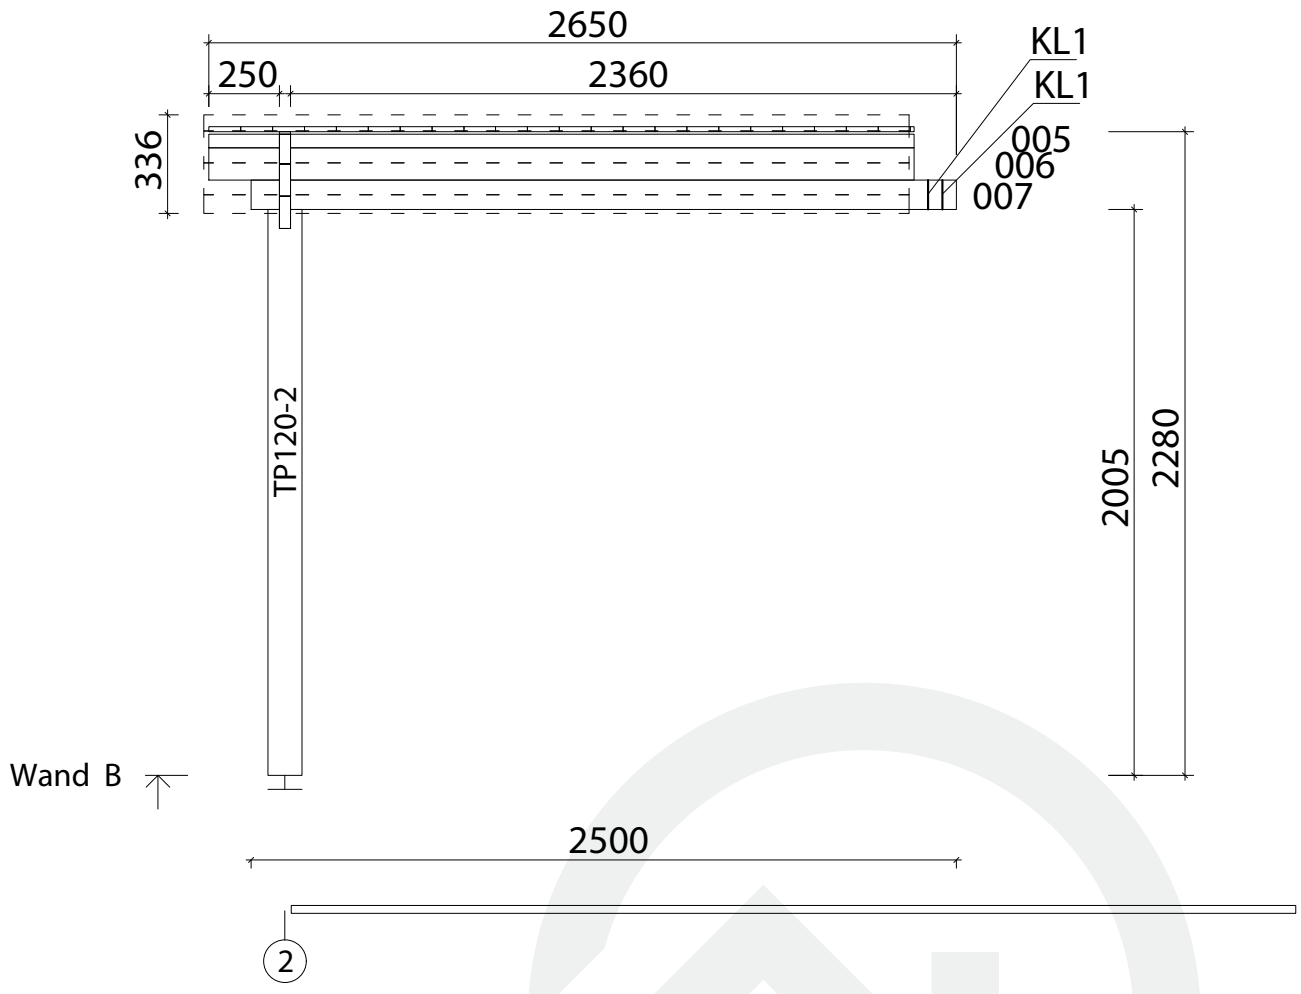


Detailzeichnung
Art.-Nr. 537 100

Anleitung für das Verbinden der Dachbalken

1

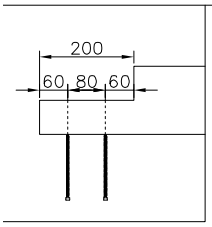

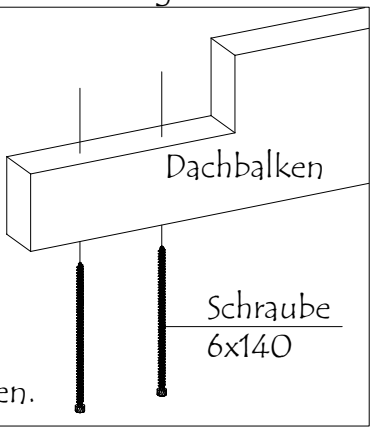


Markieren Sie die empfohlenden Schraubenpositionen.

2


Drehen Sie die Schrauben bis zur Hälfte seiner Länge ein.

(Für diese Schrauben benötigen Sie einen Innentorx T30 ✡ Schraubereinsatz)

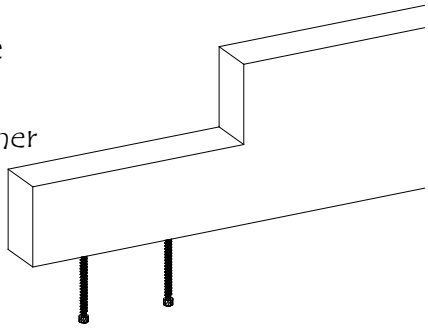

3


Setzen Sie die Enden der Balken zusammen.

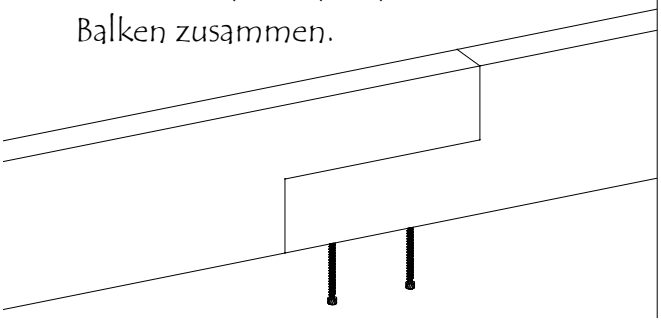

4

Drehen Sie die Schrauben dann ganz ein.

(Schrauben können auch von der Oberseite eingedreht werden)

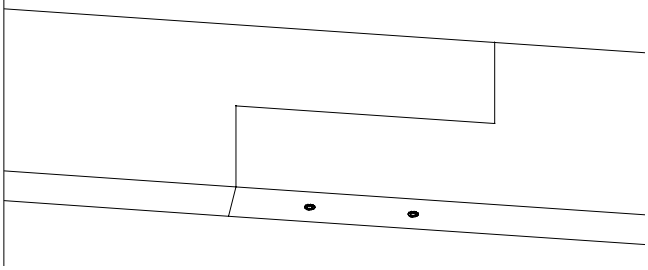

Detailzeichnung
Art.-Nr. 537 100

Terrassenbretter 120x28

