
Technische Daten




Artikelnummer:

230 000

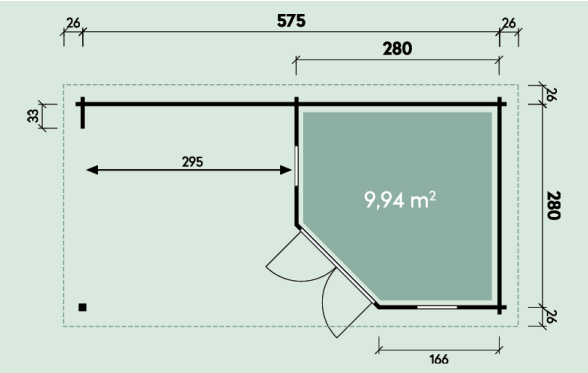


Kontrolliert durch:

© 01/2024 Finnhaus Wolff

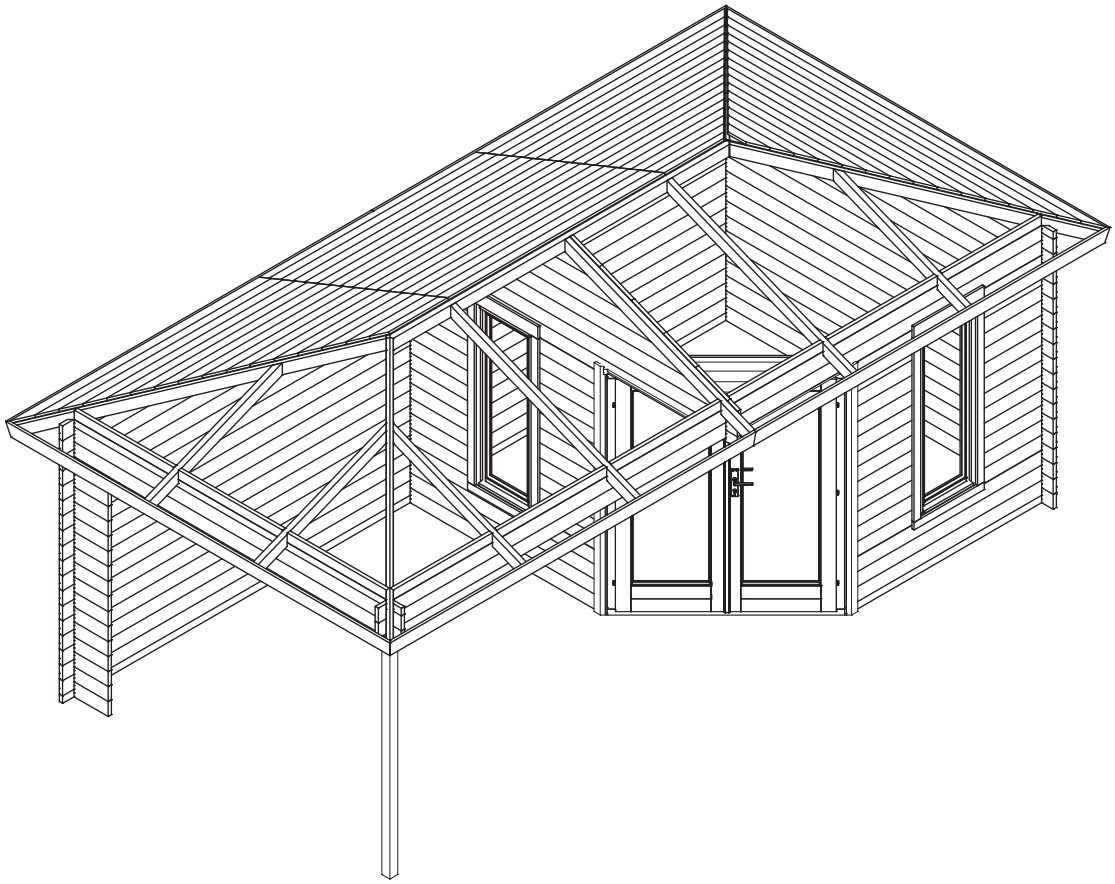


© 01/2024 Finnhaus Wolff

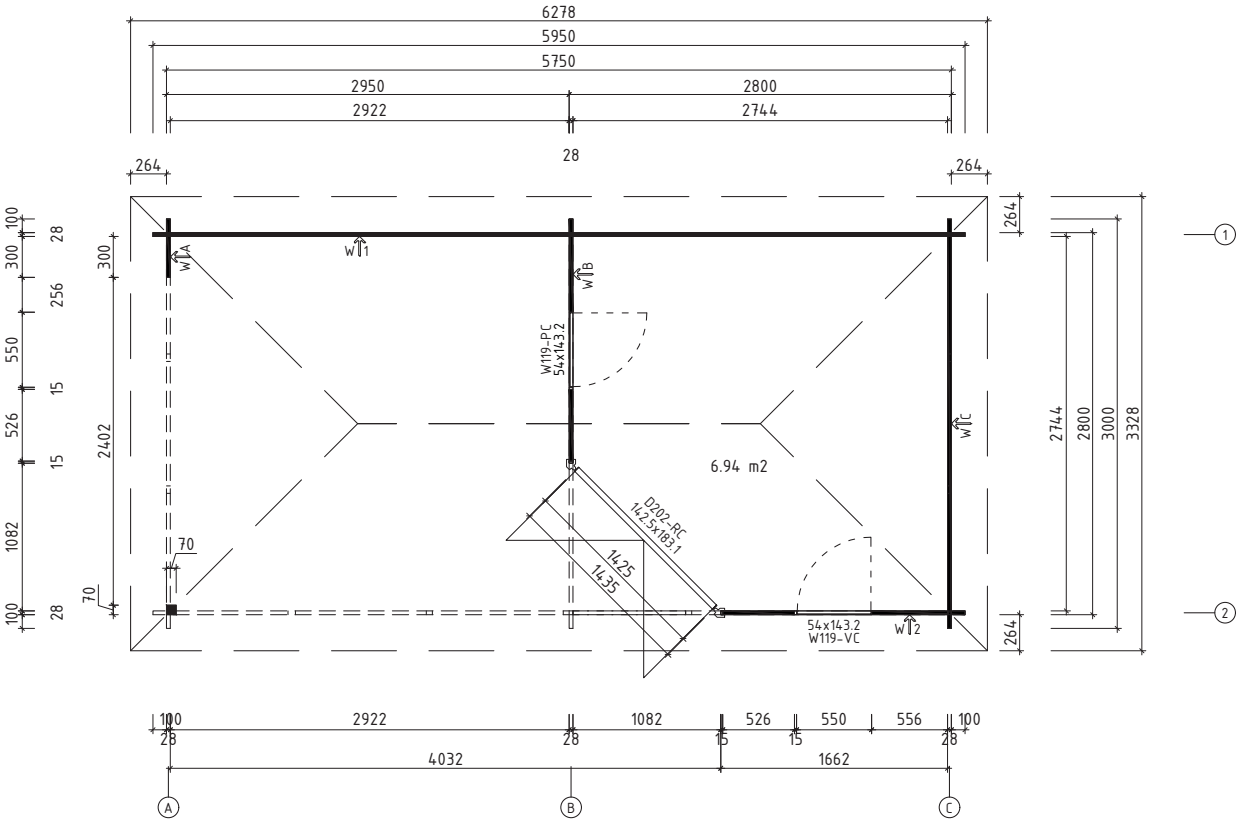













Q2– Qualitätsklasse für Fenster und Türen

* Fenster und Türen sind ohne Sprossen




© 01/2024 Finnhaus Wolff

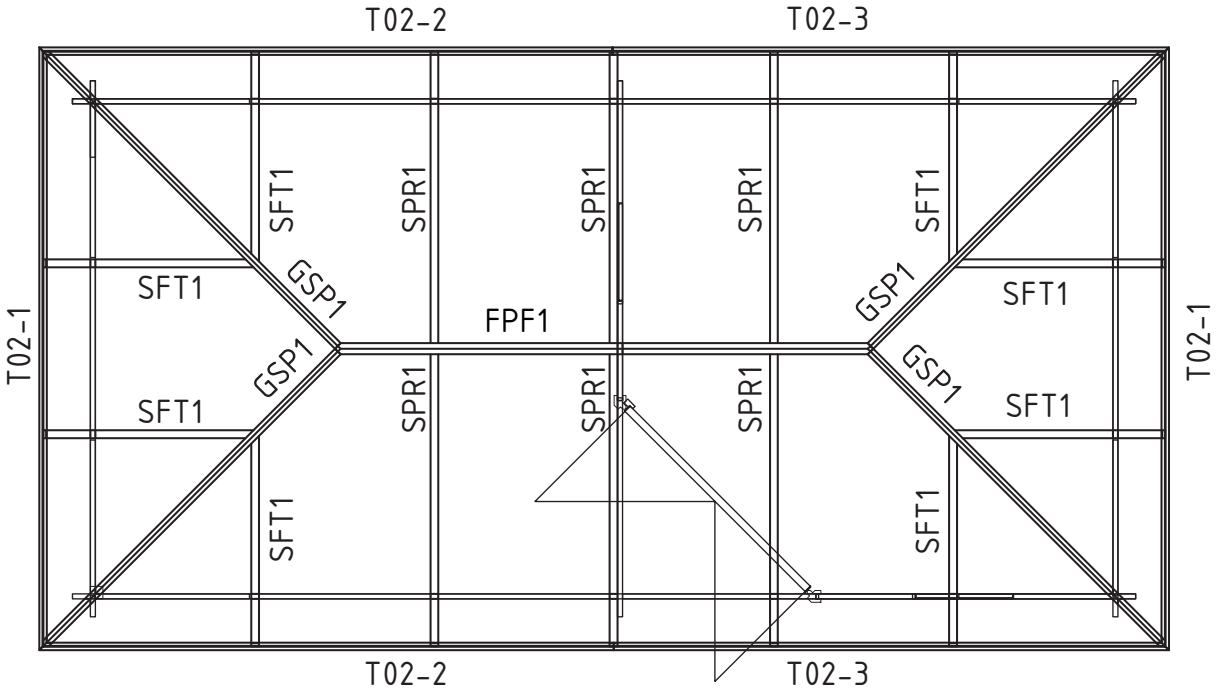



© 01/2024 Finnhaus Wolff

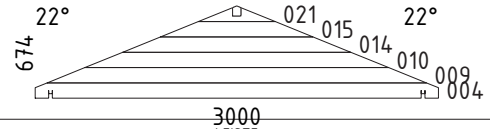Pos	Teileliste 230000	Stck.	Profil (mm)	Länge (mm)
001		2	28x114	5950
002		18	28x114	5950
003		1	28x57	5950
005		2	28x57	3000
006		20	28x114	3000
007		1	28x114	3000
008		1	28x114	3000
011		6	28x114	1790
012		1	28x57	1790
013		1	28x114	1790
016		6	28x73	959
017		2	28x73	912
018	 ✓	4+4	28x73	869
019		2	28x73	825
020		25	28x114	684
022		25	28x114	526
023		16	28x114	428
WB-1		1		
LE2	LEISTE	2	15x28	1472
LE1	LEISTE	2	15x28	1358
SPR1	SPARREN	6	44x85	1778
FPF1	FIRSTPFETTEN 	1	62x105	3012
GSP1	GRATSPARREN 	4	44x94	2425
SFT1	SCHIFTER	4+4	44x85	1286


© 01/2024 Finnhaus Wolff

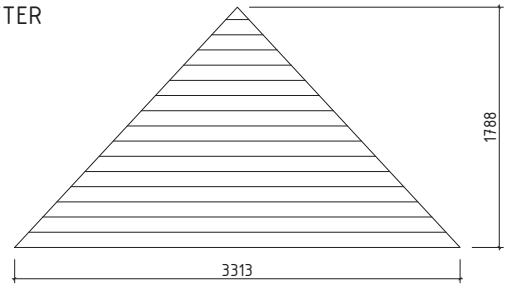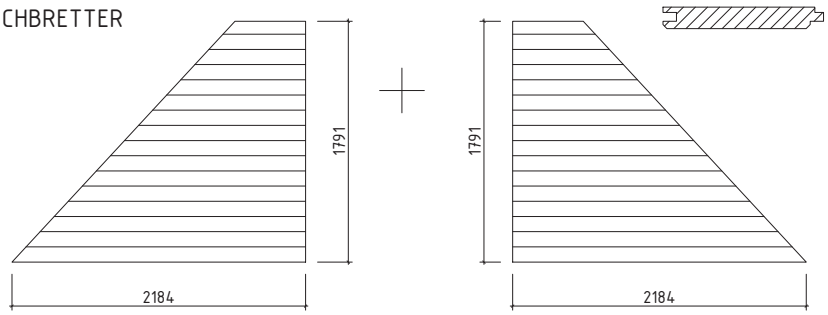Pos	Teileliste 230000	Stck.	Profil (mm)	Länge (mm)
	DACHBRETTER 	2	113x16	
	DACHBRETTER 	2+2	113x16	
	DACHBRETTER	32+1	113x16	1900
T02-1	TRAUFENBRETTER 18x120 ✓	2	18x120	3425
T02-2	TRAUFENBRETTER 18x120 ✓	2	18x120	3265
T02-3	TRAUFENBRETTER 18x120 ✓	2	18x120	3160
TP70-1	STÜTZPFOSTEN 70x70  ✓	1	70x70	1881
SM-1	Sturmleisten	4	18x40	1995
SH	Schlaghölzer	3		
NG2 550	NÄGEL 2.5x50 Dachbretter	816		
SR3 545	SCHRAUBEN 3.5x45 Leiste LE1, LE2	50		
SR3 545	SCHRAUBEN 3.5x45 Traufenbretter	48		
SR4 060	SCHRAUBEN 4.0x60 Stützpfoste	2		
SR5 0100	SCHRAUBEN 5.0x100 Gratsparren zum Wand	4		
SR5 0100	SCHRAUBEN 5.0x100 Pos 011, 012 1.Bohlenreihe neben die Tür	4		
SR5 0100	SCHRAUBEN 5.0x100 Pos 007,016,017,018,019	38		
SR5 0100	SCHRAUBEN 5.0x100 Schifter zum Wand	8		


© 01/2024 Finnhaus Wolff

Pos	Teileliste 230000	Stck.	Profil (mm)	Länge (mm)
SR5 0100	SCHRAUBEN 5.0x100 Sparren zum Wand 	6		
SR5 070	SCHRAUBEN 5.0x70 Gratsparren und Schifter zueinander 	8		
SR5 070	SCHRAUBEN 5.0x70 Gratsparren_Sparren und Firstpfette zueinander 	10		
SR507 0-002	SCHRAUBEN 5.0x70 Verstellbare pfostenstütze 	4		
VP1	Verstellbare Pfostenstütze M10 	1		
SS013	Schloßschrauben M8x60 Mutter M8 U-Scheibe Ø25 - Befestigung für Sturmleisten 	12		
	✓ - bitte selber anpassen (falls nötig)!			


© 01/2024 Finnhaus Wolff

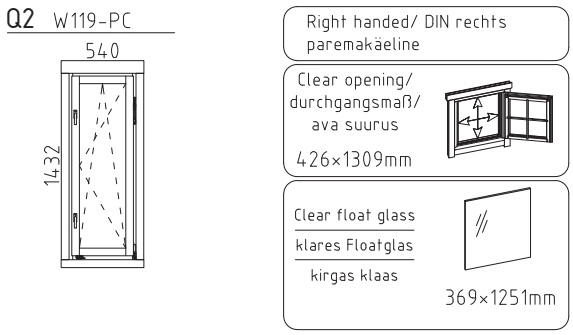Pos	Teileliste 230000	Stck.	Profil (mm)	Länge (mm)
	FENSTER 540x1432 W2-S28P-0XC-05401432 	1		
AL-Q 2-Q3	Q2-Q3 Window handle - Fenstergriff - Aknalink 	2		


© 01/2024 Finnhaus Wolff

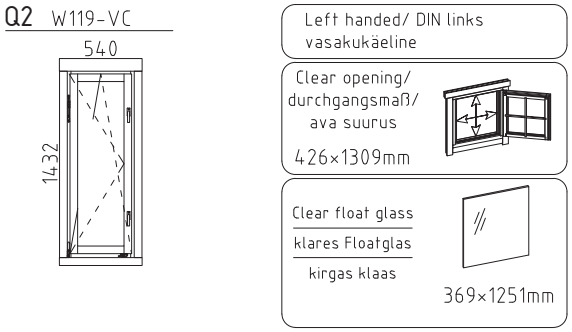Pos	Teileliste 230000	Stck.	Profil (mm)	Länge (mm)
	FENSTER 540x1432 W2-S28V-0XC-05401432 	1		
AL-Q 2-Q3	Q2-Q3 Window handle - Fenstergriff - Aknalink 	2		


© 01/2024 Finnhaus Wolff

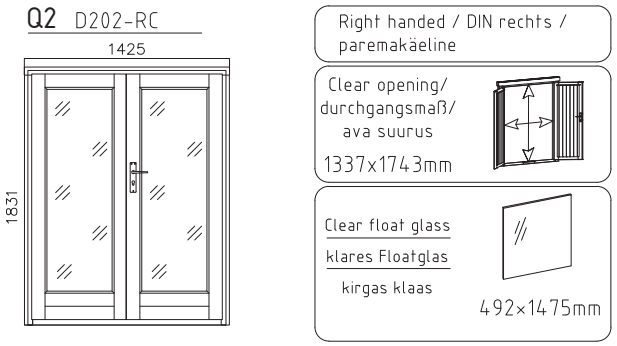Pos	Teileliste 230000	Stck.	Profil (mm)	Länge (mm)
	TÜR 1425x1831 D2-M28R-0XC-14251831 	1		
DzT40-01-1	CD- cover strip for door - ET- Deckbrett zum Tür - NU- Katteliist ukse kohale 40	1	18x40	1585
P7L-01-1	CD- left hand doorpost - ET- linke Türpfoste - NU- vasak uksepost 28	1	67x77	1891
P7R-01-1	CD- right hand doorpost - ET- rechte Türpfoste - NU- parem uksepost 28	1	67x77	1891
VK1-01-1	CD- trim strips for canopy element - ET- 45° Verkleidungsleisten für Vordachelement - NU- Katteliistud varikatusele 58	2	58x18	1110
SR25 15-01	2.5x15 Locking plate - Schließblech - Riivi vastus 01 Q2-Q3	2		
SR35 45-05	3.5x45 Canopy element - Vordachelement - Varikatus	6		
SR35 45-03	3.5x45 Cover strip - Deckbrett - Katteliist ukse kohale	3		
SR35 45-04	3.5x45 Trim strips - Verkleidungsleiste - Katteliist varikatusele	6		
SR50 90-01	5.0x90 Door frames - Türrahmen - Ukselengid	8		
VE1-01	CD- canopy element - ET- Vordachelement - NU- Varikatus uksele 1435x745	1		
RV01	Locking plate - Schließblech - Riivi vastus 01 Q2-Q3	1		
UL-Q 2-Q3	Q2-Q3 Door handle - Türgriff - Ukselink	1		
LS-Q4	Q4 Cylinder lock - Zylinderschloss - Lukusüdamik	1		


© 01/2024 Finnhaus Wolff

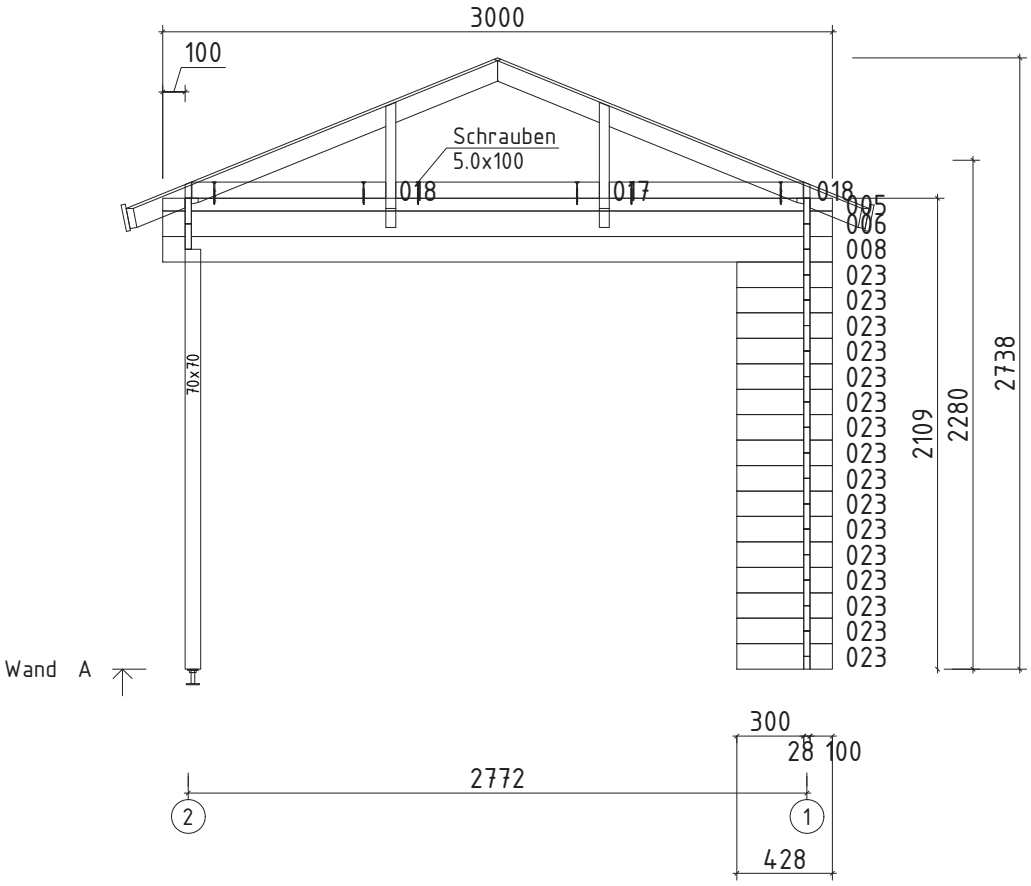


© 01/2024 Finnhaus Wolff

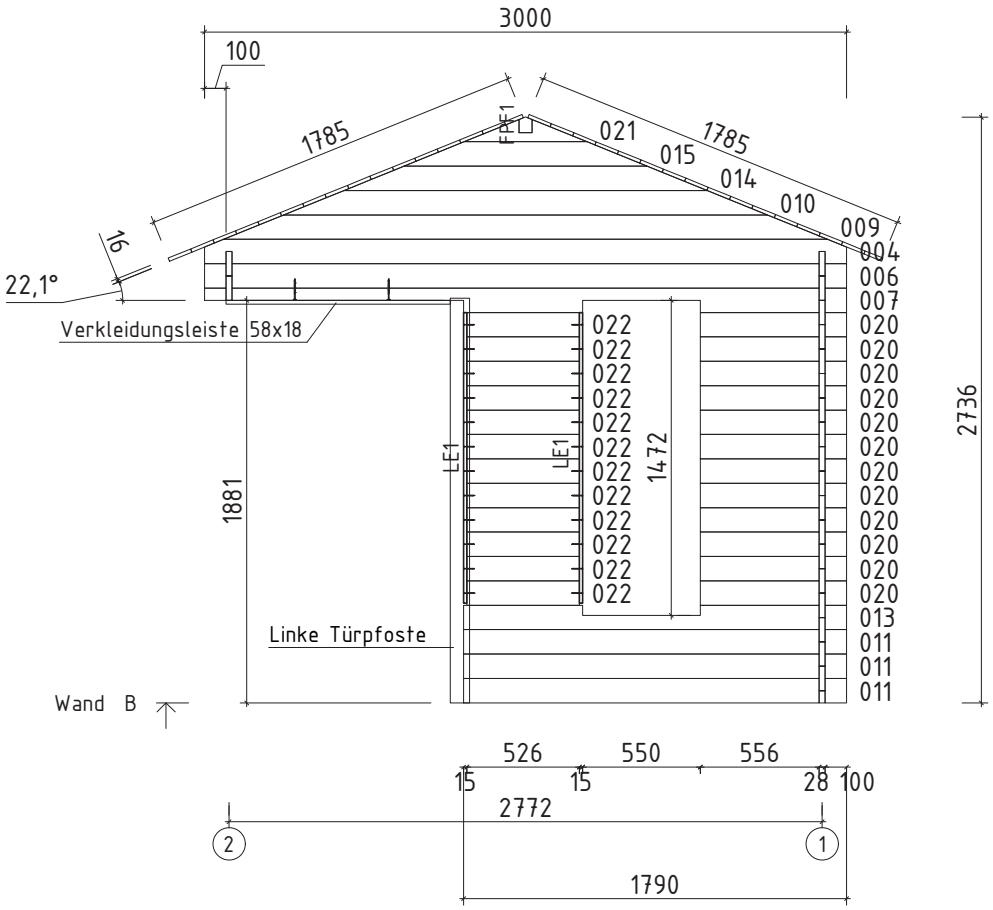


© 01/2024 Finnhaus Wolff

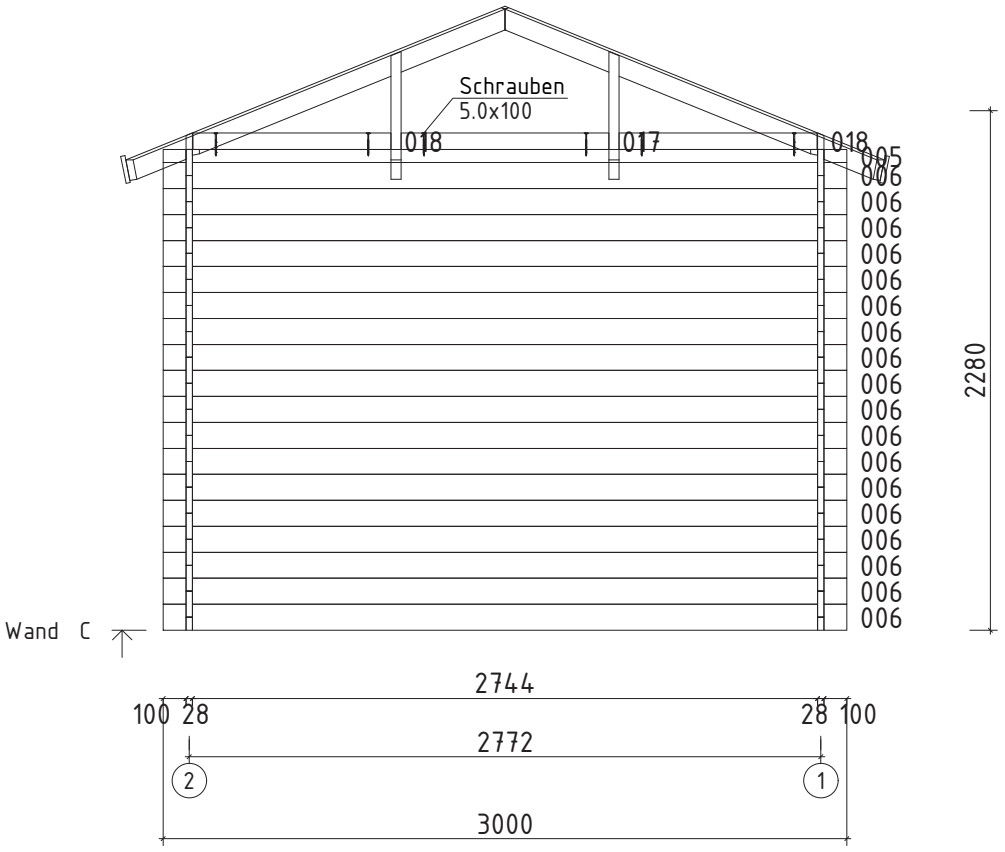



© 01/2024 Finnhaus Wolff

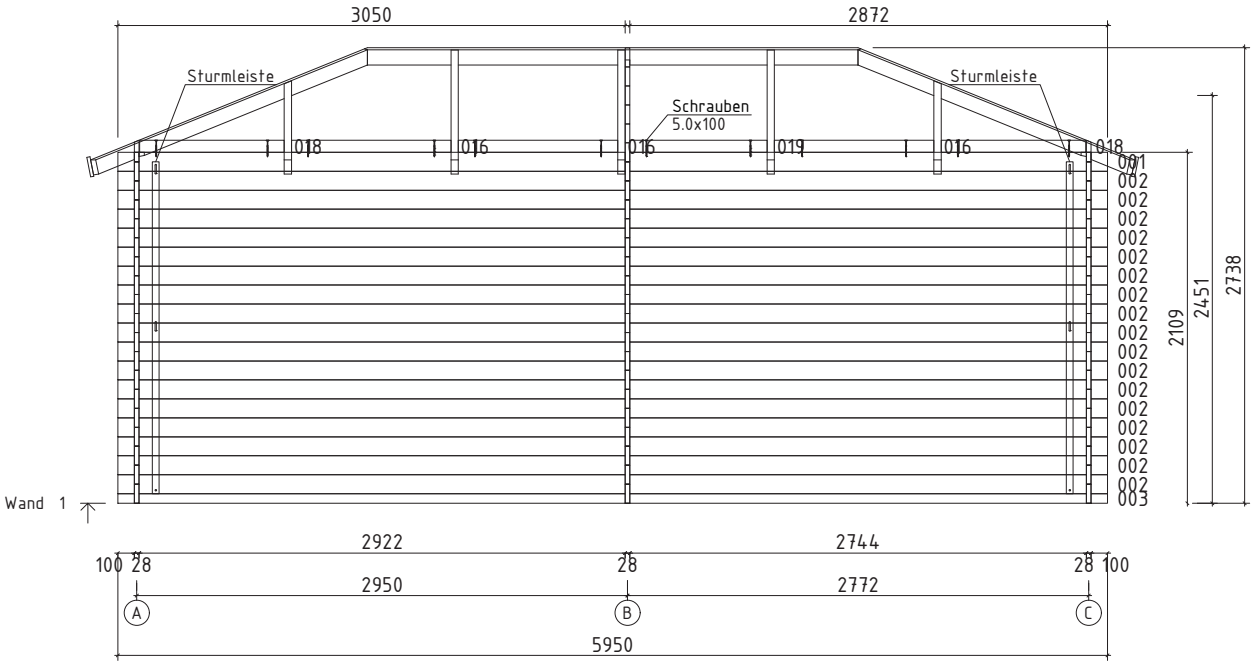

© 01/2024 Finnhaus Wolff

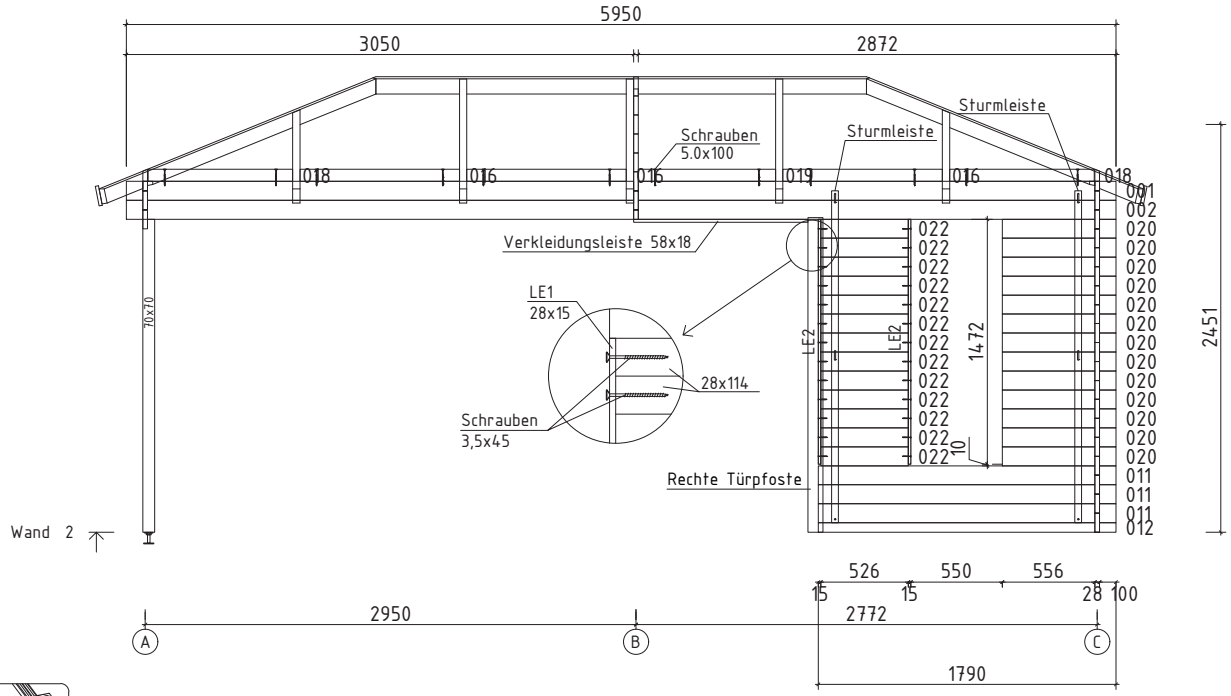





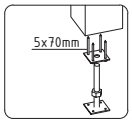



© 01/2024 Finnhaus Wolff

Uks	Q2-Q3	-	koostamisjuhis
Door	Q2-Q3	-	assembly instructions
Tür	Q2-Q3	-	Montageanleitung

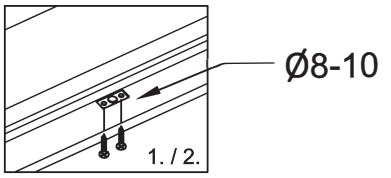


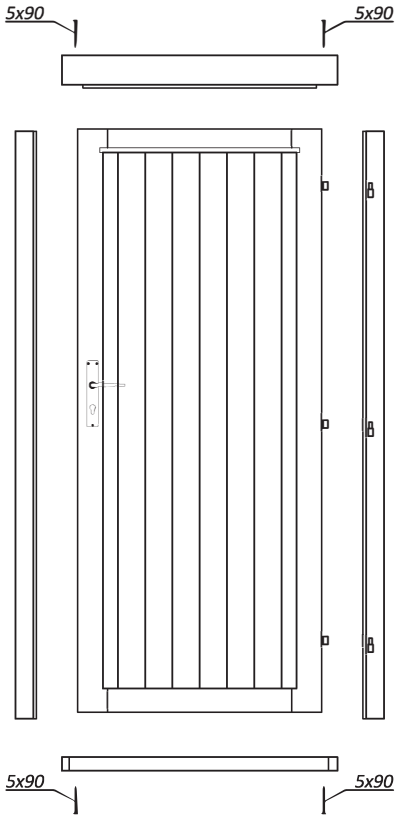


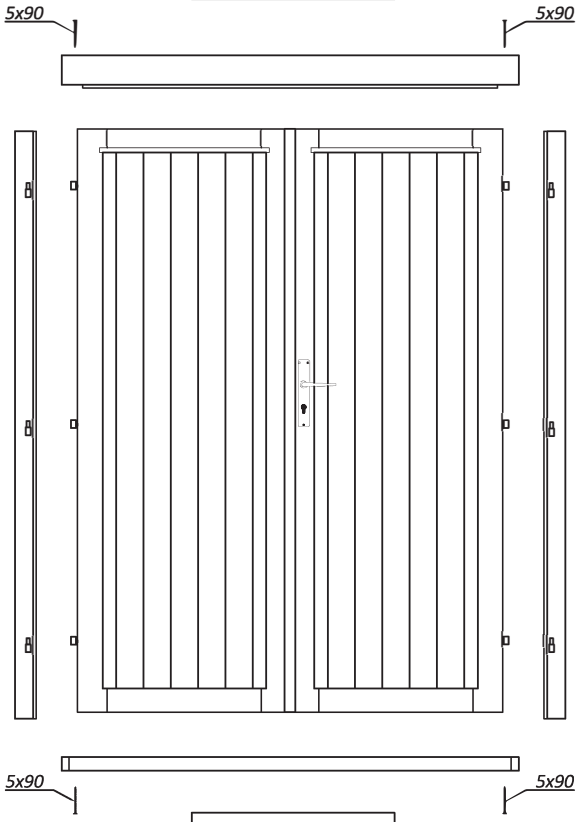

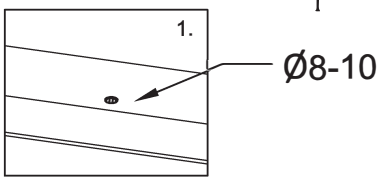



*Kui ühepoolne uks ei ole kokku pandud!
*When single door is not assembled!
*Wenn Einzeltür ist nicht zusammengebaut!

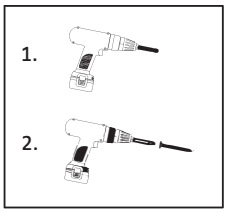

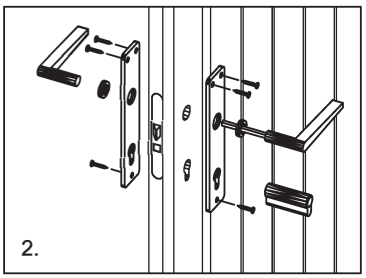


*Kui hinged ei ole paigaldatud!
*When hinges are not attached!
*Wenn Scharniere sind nicht angebracht!

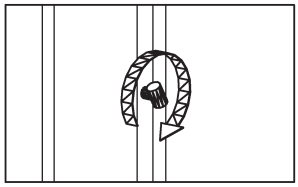

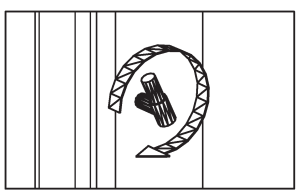


© 01/2024 Finnhaus Wolff


Step 1: Dachelement an den Wänden verschrauben.
Step 1: Screw canopy element to the wall.

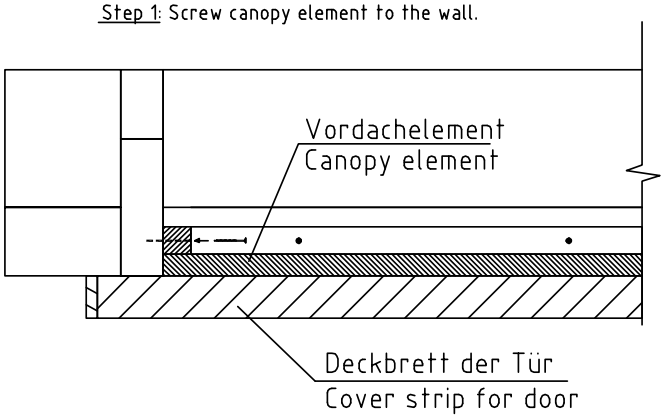

Step 2: Das Deckbrett muss von oben (durch das VD-Element) an das Dachelement verschraubt werden.
Step 2: Fasten cover strip to the canopy element.

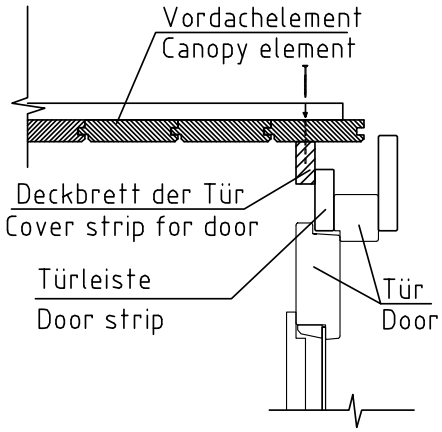

Step 3: Die Verkleidungsleisten in die richtige Länge schneiden und unter das VD-Element befestigen.
Step 3: Cut trim strips to size and fasten under the canopy element.

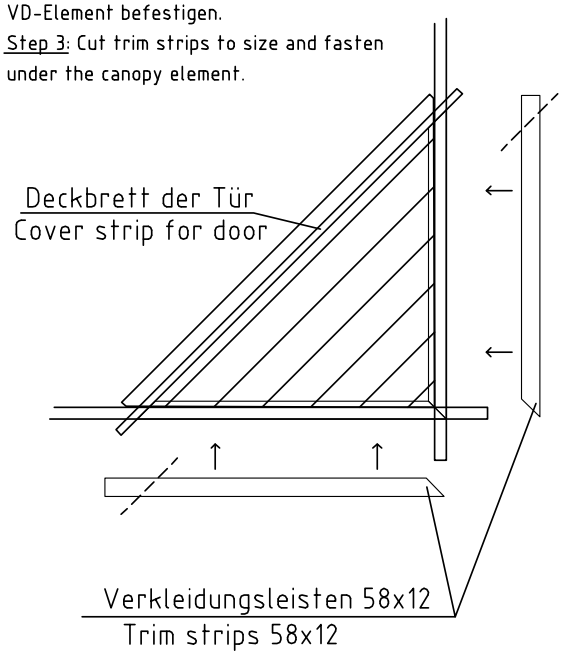

© 01/2024 Finnhaus Wolff