

Dziękujemy za wybranie naszego produktu.

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań zapoznaj się dokładnie z niniejszą instrukcją.

Instrukcję należy zachować na cały okres użytkowania produktu.

Informacje zawarte w niniejszej instrukcji są aktualne w momencie jej tworzenia. Zamieszczone ilustracje, zdjęcia, kolory mają tylko na celu ułatwienie montażu i nie są w żadnym stopniu wiążące.

Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania częściowych lub całkowitych zmian w dowolnym momencie bez uprzedniego informowania klientów.

Produkt przeznaczony jest do użytku prywatnego, z wyłączeniem przeznaczenia mieszkaniowego lub prowadzenia działalności gospodarczej. Jest to produkt typowo ogrodowy. Domki mogą być używane do przechowywania wszelkich przedmiotów odpornych na zmiany wilgotności, mebli ogrodowych lub narzędzi ogrodniczych.

PRZECHOWYWANIE ELEMENTÓW:


1. Zaleca się, aby nie rozpakowywać paczki, jeśli produkt nie będzie składany w ciągu najbliższych 72 godzin.
2. W skrajnie wysokich temperaturach powyżej 25°C zaleca się montaż w ciągu 24h od otwarcia.
3. W każdym przypadku rozpakowania paczki, elementy winny być składowane na płasko na równej powierzchni, pod zadaszeniem i w miejscu przewiewnym, tak, żeby nie uległy wypaczeniu oraz aby były zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych bez kontaktu z ziemią (nie przechowywać elementów w ogrzewanym pomieszczeniu).
4. Jeśli produkt jest składowany na zewnątrz, pozostaw folię ochronną.
5. Opakowanie wyrobu należy zutylizować zgodnie z aktualnymi przepisami.
6. Opakowanie nie może służyć do zabawy. Należy je zabezpieczyć przed dziećmi, gdyż istnieje ryzyko spowodowania nieszczęśliwego wypadku (np. poślizgnięcie na folii, uduszenie, połknięcie drobnych elementów, itp.).
7. Jeśli z jakiegoś powodu montaż musiał zostać przerwany w trakcie, należy zabezpieczyć domek oraz pozostałe niezamontowane części przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. W przeciwnym wypadku producent nie ponosi odpowiedzialności za powstałe uszkodzenia.




24h - temp. > 25°C
72h - temp. < 25°C

PRZED MONTAŻEM:

1. Sprawdź, czy w pakiecie znajdują się wszystkie niezbędne elementy zgodnie z załączoną listą części
2. W przypadku wystąpienia niezgodności, braków lub wad prosimy o kontakt ze sprzedawcą przed rozpoczęciem montażu, jednak nie później niż 14 dni od daty zakupu.
3. W celu złożenia reklamacji wypełnij czytelnymi literami dołączony arkusz reklamacyjny podając:
 - dane Kupującego
 - opis wad + ich zdjęcia
 - nr i ilość brakujących elementów
 - unikalny nr paczki znajdujący się na etykiecie

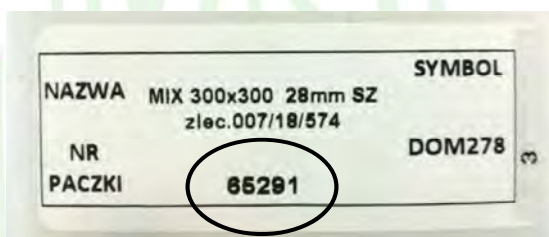

GDZIE ZNAJDĘ NR PACZKI

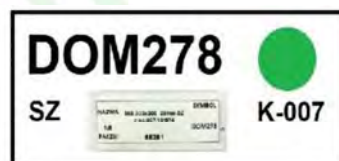


Etykieta z nr paczki jest również przyklejona na palecie

DOKUMENTY ZNAJDUJĄ SIĘ TUŻ POD OPAKOWANIEM, NA ELEMENTACH DREWNIANYCH

2.5x3.5 45mm

Kod. A. B. C.	Wymiary (mm)	Ilość w opakowaniu	Ilość w paletzie	Waga (kg)
1	40x40x2000	40	77	2000
2	40x40x2000	40	77	2000
3	40x40x2000	40	77	2000
4	40x40x2000	40	77	2000
5	40x40x2000	40	77	2000
6	40x40x2000	40	77	2000
7	40x40x2000	40	77	2000
8	40x40x2000	40	77	2000
9	40x40x2000	40	77	2000
10	40x40x2000	40	77	2000
11	40x40x2000	40	77	2000
12	40x40x2000	40	77	2000
13	40x40x2000	40	77	2000
14	40x40x2000	40	77	2000
15	40x40x2000	40	77	2000
16	40x40x2000	40	77	2000
17	40x40x2000	40	77	2000
18	40x40x2000	40	77	2000
19	40x40x2000	40	77	2000
20	40x40x2000	40	77	2000
21	40x40x2000	40	77	2000
22	40x40x2000	40	77	2000
23	40x40x2000	40	77	2000
24	40x40x2000	40	77	2000
25	40x40x2000	40	77	2000
26	40x40x2000	40	77	2000



NR PACZKI



Ten sam nr paczki powtórzony jest również na dokumentach z listą elementów.

UWAGA:

W przypadku braku powyższych informacji reklamacja nie zostanie rozpatrzona.

4. Wybierz starannie miejsce, na którym stanie produkt.

UWAGA:

Produktu nie należy montować pod liniami energetycznymi, nad instalacjami w ziemi typu prąd, woda, gaz, gdzie może być potrzeba dostępu oraz w miejscach, pomieszczeniach, gdzie nie jest przewidziane takie obciążenie.

Produkt musi zostać zamontowany w miejscu, gdzie nie będzie narażony na stały kontakt z wodą (w tym system zraszający).


Montaż należy wykonać na równym utwardzonym podłożu. Elementy drewniane nie mogą mieć bezpośredniego styku z gruntem.

5. Sprawdź z urzędem odpowiadającym Twojemu miejscu zamieszkania, jakie przepisy budowlane dotyczą zakupionego przez Ciebie produktu.
6. Wykonaj prace fundamentowe wg wytycznych zawartych w niniejszej instrukcji. Pamiętaj, że przygotowanie podłoża należy przeprowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną (zaplanuj czas potrzebny na wyschnięcie betonu!)
7. Płyta betonowa powinna mieć minimum 10 cm grubości oraz powinna być dostosowana do ukształtowania terenu.
8. Wymiar płyty betonowej powinien pasować do wymiaru produktu (patrz rysunek poglądowy).
9. Upewnij się, że fundament jest dobrze zaizolowany, stabilny i wypoziomowany
10. Zakup niezbędną ilość środka impregnującego (patrz instrukcję - dot. produktów nieimpregnowanych) i zabezpiecz wszystkie elementy drewniane zgodnie z zaleceniami producenta środka impregnującego. Zalecamy pomalowanie domku po montażu. Jeśli domek malujemy w okresie jesiennym, w okresie skrajnych upałów mogą pojawić się niedomalowane miejsca, które należy domalować. Jeśli malowanie elementów zostanie wykonane przed montażem, muszą być one składowane na czas schnięcia na równym podłożu, zabezpieczone przed działaniem czynników zewnętrznych w sposób zapobiegający wypaczeniu się elementów.
11. Zalecamy montaż rynien.

MONTAŻ:

1. Wybierz ciepły i słoneczny dzień. Produkty drewniane należy montować w zakresie temperatur 10-25 ° C. Unikaj silnych mrozów i upału.
2. W trakcie prac stosuj ogólnie przyjęte zasady bezpieczeństwa.
3. Montaż legarów i podłogi (podłoga za dodatkową opłatą):
 - podłoga może być w wersji uniwersalnej w pakietach po 3m² lub składać się z gotowych podestów
 - montując podłogę zawsze śledź dołączoną instrukcję montażu podłogi
 - pamiętaj o jej odpowiednim odizolowaniu do podłoża i o odprowadzeniu wody.**UWAGA:** pamiętaj, że prawidłowo wypoziomowane elementy będą stanowiły bazę całego produktu, ich odpowiedni montaż wpłynie na cały okres użytkowania produktu
4. Montaż ścian:

UWAGA: Nie wywieraj bezpośredniego nacisku na elementy podczas montażu- może to spowodować uszkodzenie części. Używaj gumowego młotka oraz dołączonej dodatkowej deski. Gwarancja producenta nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie niewłaściwego montażu lub w trakcie użytkowania.

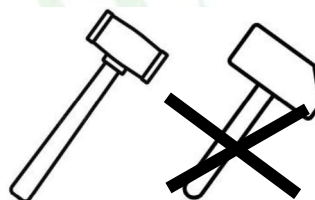

PAMIĘTAJ: drewno jest materiałem naturalnym więc mogą zdarzyć się skrzywione elementy. Podczas ich montażu należy przestrzegać poniższych wskazówek:


- rozplanuj ułożenie skrzywionych elementów w różnych miejscach, aby jak najlepiej dopasować je do konstrukcji

Narzędzia i materiały, w które powinien zaopatrzyć się klient:


- A-deski zabezpieczające (w komplecie)
- B-deska do dobijania (w komplecie)
- C-ściski stolarskie
- D- młotek gumowy

Czynności:

- 1.przyłożyć deski z boku jak na rysunku
- 2.ścisnąć ściskami
- 3.dobić element przez deskę B gumowym młotkiem D

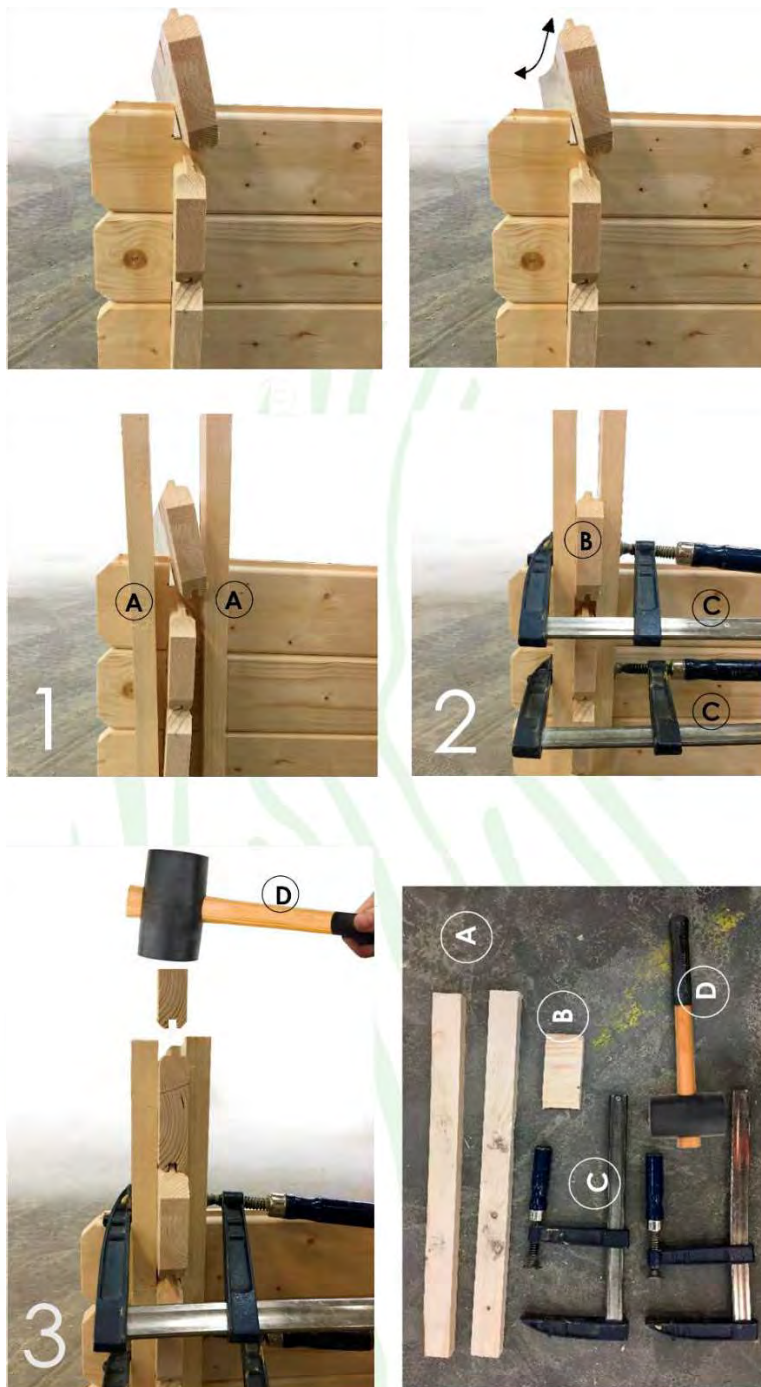

- upewnij się, że pióro jest zawsze zwrócone ku górze

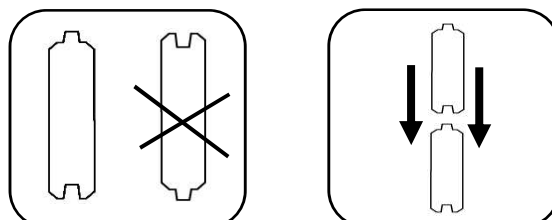

- po sprawdzeniu przekątnych pierwszej warstwy desek (zawsze muszą mieć jednakową długość) można montować kolejne warstwy


- pamiętaj o odpowiednim zakotwieniu produktu do podłoża (np. za pomocą kątowników, płaskowników, itp.)

5. Montaż drzwi i okien:

- przed zamontowaniem stolarki sprawdź pion i poziom ścian, aby umożliwić ich prawidłowy montaż i dalsze funkcjonowanie
- zawsze postępuj zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji
- przed montażem pleksy ściągnij folię ochronną
- listwy i szprosy są wstępnie przycięte, przed montażem posortuj i dopasuj do wymiaru otworu w drzwiach i oknie. Jeśli będzie zachodziła konieczność przytnij starannie listwy. Gwoździe montażowe należy wbijać małym młotkiem tapicerskim w odległość co najmniej 30mm od końca.


6. Montaż dachu dwuspadowego:

- Zaleca się przymocowanie dźwigarów do szczytu zgodnie z poniższym rysunkiem

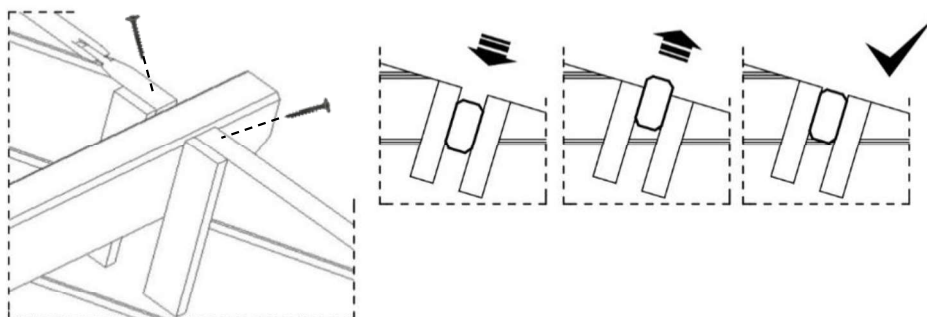

- układając deski dachowe pamiętaj, aby pozostawić 1-2 mm odstępu pomiędzy deskami, co ułatwi pracę drewna i nie spowoduje wybrzuszeń podczas dużej wilgotności powietrza


- sposób mocowania desek dachowych

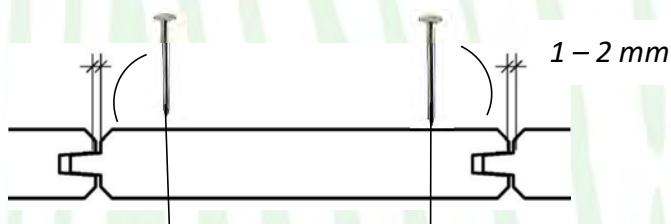

UWAGA: maksymalne obciążenie dachu to 25kg/m². Śnieg, lód, liście, itp. należy usuwać systematycznie.

7. Montaż dachu jednospadowego:

-Należy przymocować dźwigar do szczytu zgodnie z poniższym rysunkiem

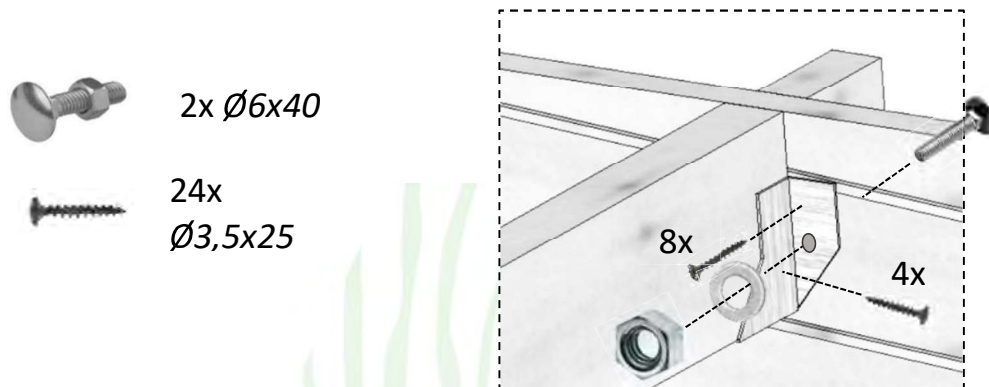

- układając deski dachowe pamiętaj, aby pozostawić 1-2 mm odstępu pomiędzy deskami, co ułatwi pracę drewna i nie spowoduje wybrzuszeń podczas dużej wilgotności powietrza

- sposób mocowania desek dachowych




UWAGA: maksymalne obciążenie dachu to 25kg/m². Śnieg, lód, liście, itp. należy usuwać systematycznie.

8. Pokrycie dachu:

- dach domku musi być pokryty natychmiast po skończeniu montażu
- arkusze papy muszą zachodzić na siebie jak wskazane w instrukcji
- w przypadku uszkodzenia papy wymień uszkodzony kawałek na nowy
- możesz zastąpić papę gontem lub innym lekkim materiałem cały czas pamiętając o maksymalnym obciążeniu 25kg/m² i o zapewnieniu szczelności

9. Montaż listew przeciwsztormowych

- mocując listwy przeciwsztormowe należy wywiercić otwór 8mm w szczycie domku i zamontować je według rysunku. Dokręcić śrubę zamkową ręką, spowoduje to swobodne przesuwanie się śruby w owalnym otworze podczas "pracy" drewnianej ściany. Dół listwy przykręcić wkrętem.

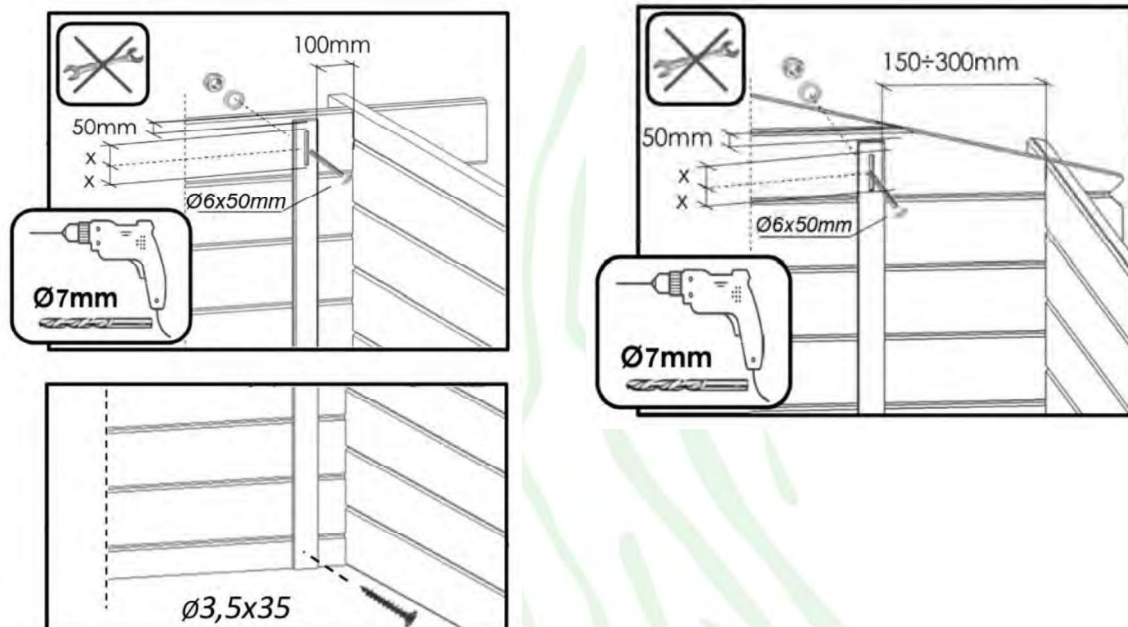

W TRAKCIE UŻYTKOWANIA:

1. Pamiętaj, że regularna konserwacja drewna i systematyczne usuwanie śmieci z obrębu produktu są niezbędne. Należy pamiętać, że produkt zakupiony w wersji nieimpregnowanej, musi zostać natychmiastowo zabezpieczony. Zaleca się odświeżanie impregnacji raz do roku.
2. W celu zabezpieczenia drewna używaj produktów dobrych jakościowo.
3. Przynajmniej raz w roku sprawdzaj stan techniczny produktu:
 - zwróć uwagę na szczelność pokrycia dachu, w razie potrzeby wymień papę na nową
 - sprawdź, czy produkt jest wystarczająco wentylowany (w razie potrzeby zamontuj kratki wentylacyjne, aby uniknąć wilgoci)
 - zweryfikuj działanie ruchomych elementów (drzwi, okna)
 - nasmaruj zamek i zawiasy
4. W okresie zimowym systematycznie odśnieżaj dach. Nie pozwól, aby obciążenie dachu przekroczyło 25kg/m².
5. Zawsze dbaj o czystość wewnątrz i na zewnątrz zakupionego produktu. Pamiętaj, że zalegające liście, gałęzie, trawa lub stojąca woda mogą przyczynić się do szybszej degradacji drewna

GWARANCJA:

Drewno jest materiałem żyjącym więc naturalną kolejną rzeczą jest fakt, iż pracuje wraz ze zmianami temperatury i wilgotnością. Mimo, że przykładamy dużą wagę do jakości użytego w naszych produktach drewna, nie możemy uniknąć niektórych naturalnych zjawisk zaprezentowanych poniżej, które nie podlegają gwarancji:

Naturalna cecha drewna	Zdjęcie	Wskazówki
zmiany koloru wraz z upływem czasu, odbarwień lub różnic w kolorach i strukturze		Stosować ogólnie dostępne preparaty do impregnacji drewna zgodnie z zaleceniami producenta.
Wszystkie sęki o maksymalnej średnicy do 2 cm oraz sęki naturalne, zdrowe (ciemne i jasne) o średnicy większej niż 2 cm.		Można użyć szpachli, do drewna lub silikonu.
pęknięć		Można użyć szpachli, do drewna lub silikonu. Pęknięcia mają naturę sezonową, pracują wraz ze zmianami wilgotności.
zabitek		Można użyć szpachli, do drewna lub silikonu.

pęcherzy żywicznych wycieków żywicy		Wycieki wyschnięte można zeskrobać ostrym narzędziem, uważając żeby nie uszkodzić struktury drewna.
wykwitów żywicznych		Do usunięcia można użyć rozpuszczalnika na bazie acetonu, terpentyny lub benzyny. Po wyługowaniu należy kilkakrotnie zmyć ciepłą wodą z niewielkim dodatkiem kwasu octowego.
sinizny		Stosować ogólnie dostępne preparaty do usuwania sinizny drewna zgodnie z zaleceniami producenta.
powierzchowna pleśń		Stosować ogólnie dostępne preparaty do usuwania pleśni drewna zgodnie z zaleceniami producenta.

Gwarancja (ważna tylko z dowodem zakupu) obejmuje :

1. 2-letnią ochronę drewna przeciw insektom (z wyłączeniem termitów, mrówek i pszczoł australijskich) i grzybom, jeśli zostały spełnione następujące warunki:
 - produkt zakupiony w wersji nieimpregnowanej został zaimpregnowany ogólnodostępnymi środkami typu impregnat, bejce do ochrony drewna, itp. nie później niż w dniu wykonania montażu
 - drewno nie ma bezpośredniego styku z gruntem i wodą (w tym włączając również system zraszający)
 - drewno jest corocznie konserwowane ogólnodostępnymi środkami typu impregnat, bejce do ochrony drewna, itp.

UWAGA: bez corocznej konserwacji struktury drewna gwarancja wygasa.

2. wady fabryczne i brakujące elementy w przypadku okuć – 1 rok (gwarancja ważna jedynie przed montażem) – gwarancja ogranicza się do wymiany wadliwych elementów z wyłączeniem naprawy wszelkich innych szkód spowodowanych tymże wadliwym elementem.
3. wady fabryczne i brakujące elementy konstrukcyjne (gwarancja ważna jedynie przed montażem) – gwarancja ogranicza się do wymiany wadliwych elementów z wyłączeniem naprawy wszelkich innych szkód spowodowanych tymże wadliwym elementem.
4. gwarancja ważna tylko na terenie kraju, w którym dokonano zakupu
5. gwarancja jest nieważna w przypadku dokonywania samodzielnych przeróbek w produkcie.
6. interwencje z tytułu gwarancji nie wydłużają czasu trwania tejże gwarancji.

Gwarancja nie obejmuje:

- naturalnych cech drewna wskazanych powyżej
- naturalnej deformacji, np. spowodowanej długotrwałym wystawieniem na działanie słońca
- skręceń i zwichrowań pozwalających na montaż
- uszkodzeń i wad spowodowanych nieprawidłowym transportem, przechowywaniem, montażem, użytkowaniem i / lub brakiem konserwacji
- korozji elementów metalowych
- elementów klejonych (np. na mikrowczepy)
- uszkodzeń wynikających ze złego przygotowania terenu
- uszkodzeń wynikających z interwencji nieautoryzowanych osób
- uszkodzeń powstałych na skutek użytkowania dla celów publicznych lub zarobkowych

- uszkodzeń spowodowanych przez siły zewnętrzne jak trzęsienia ziemi, pożary, osunięcia się ziemi, powódzie, wiatr, burza
- szkód spowodowanych przez termity, mrówki lub pszczoły australijskie
- widocznych wad, które nabywca powinien zauważyć w momencie dostawy
- kosztów robocizny, transportu, itp. (pozostają one po stronie kupującego)
- uszkodzeń spowodowanych zalaniem, przeciekaniem (w tym również z powodu błędnego montażu poszycia dachowego)

Uwaga: ponieważ drewno jest materiałem naturalnym pracującym wraz ze zmianami temperatury i wilgotnością, podane poniżej wymiary należy traktować pogładowo (mogą się wahać od 2% do 12% w zależności od przekroju i kierunku pomiaru)

Charakterystyka drewna

Drewno jest materiałem naturalnym, więc naturalną kolejną rzeczą jest fakt, iż pracuje wraz z wilgotnością i temperaturą. Mimo, że przykładamy dużą wagę do jakości użytego w naszych produktach drewna, nie możemy uniknąć niektórych zjawisk, które stanowią naturalne cechy drewna: zmiany koloru, naturalnych sęków, pęknięć, zabitek, pęcherzy żywicznych, wycieków żywicy, wykwitów, sinizny, powierzchniowej pleśni lub skręceń nie uniemożliwiających montażu.

Ze względu na stałą pracę drewna podane wymiary elementów należy traktować pogładowo (mogą się wahać od 2% do 12% w zależności od przekroju i kierunku pomiaru).

Należy również pamiętać, że drewno nie jest materiałem szczelnym, nieprzemakalnym, a wręcz charakteryzuje się dużą higroskopijnością, w związku z tym przy dużych opadach lub wysokiej wilgotności powietrza istnieje ryzyko przedostawania się wody.


Aby zminimalizować nasiąkliwość drewna można stosować dodatkowo specjalne preparaty np. oleje do impregnacji z woskiem.



W budynkach mieszkalnych lub w domkach ogrodowych, w których zależy nam szczególnie na szczelności, do wypełnienia szczelin można dodatkowo stosować włókninę, wełnę mineralną lub wkładki z gumy oraz wełny, a także wypełnienia syntetyczne.

Część używanych przez nas elementów jest klejona na mikrowczepy. Takie drewno jest bardziej wytrzymałe od drewna litego oraz mniej podatne na skręcenia i zwichrowania.


DOM14-6



500X400 28mm

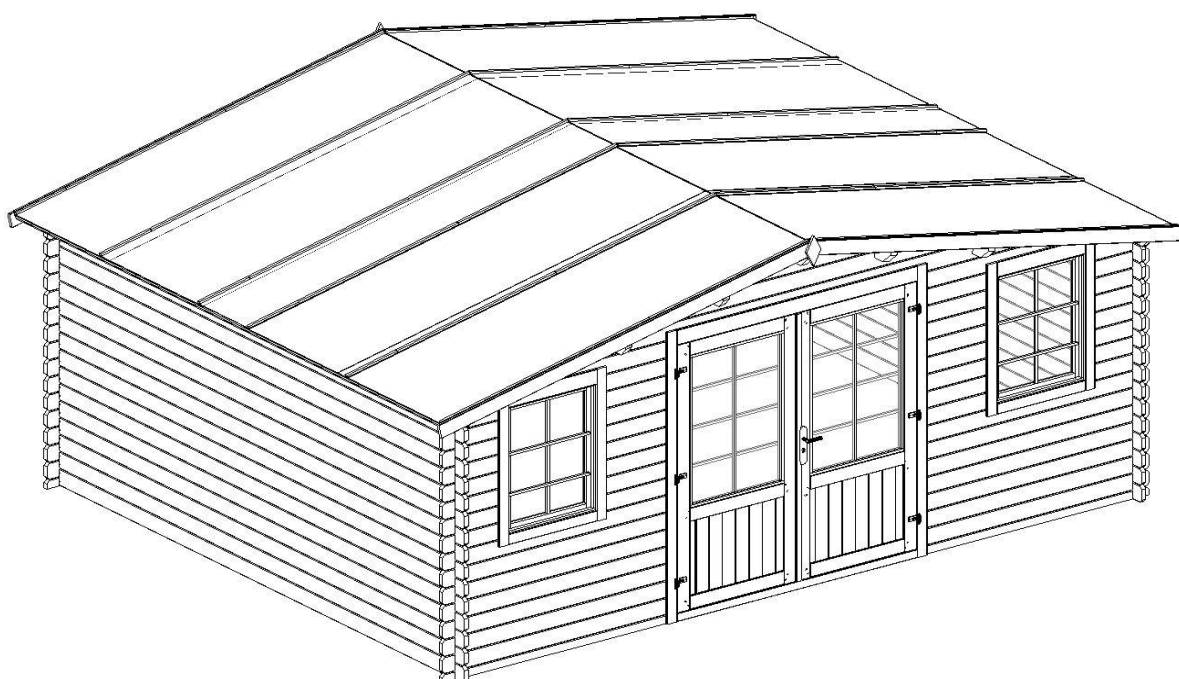

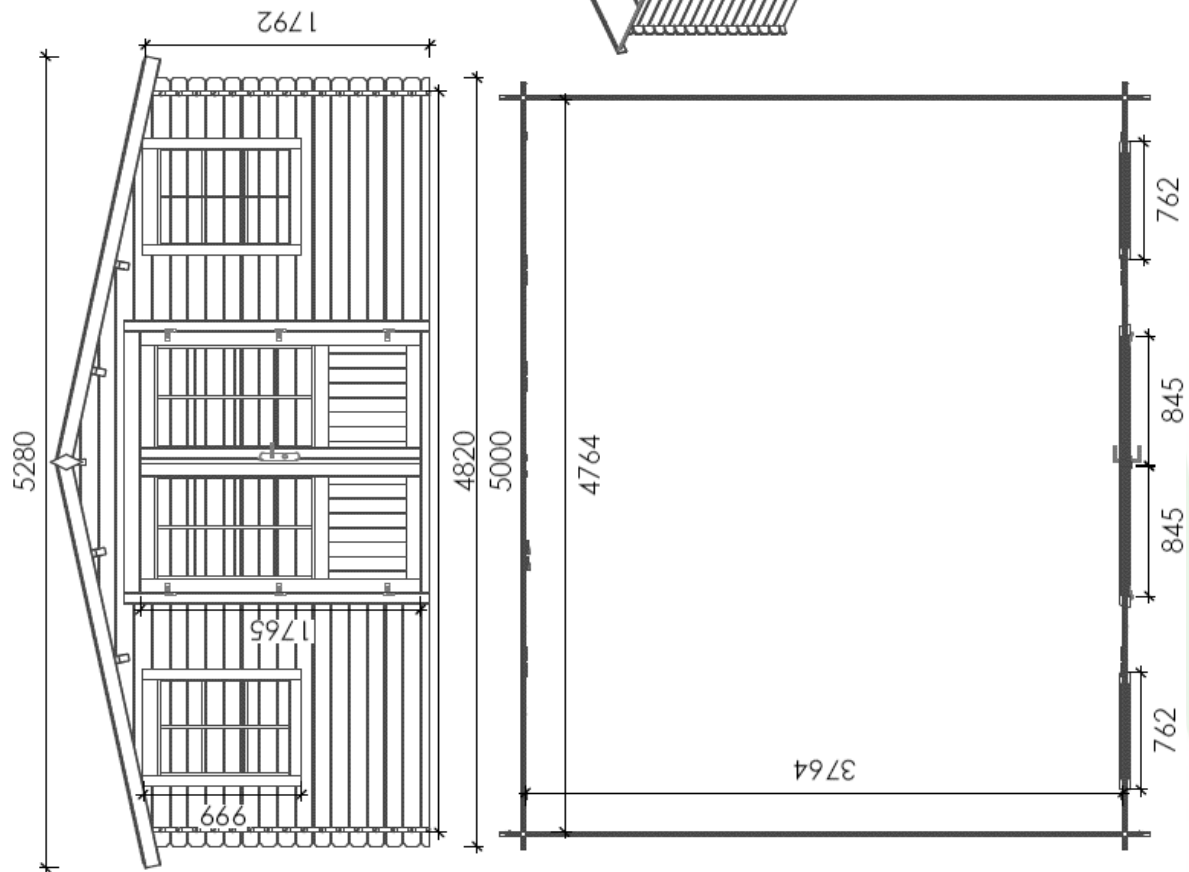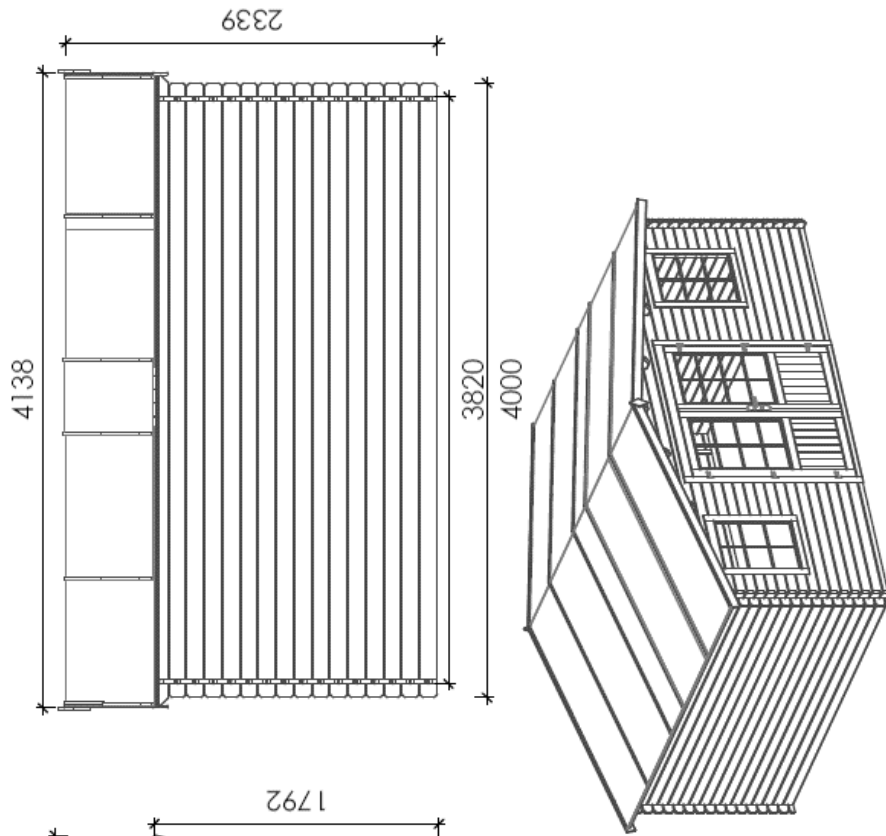


DOM14-6_500x400 28mm						A	B
1		28	121	4000	30		
2		28	113	4200	2		
3		28	121	5000	15		
4		28	65	5000	1		
5		28	65	5000	1		
6		28	121	435	16		
7		28	121	510	16		
8		28	121	1622	14		
9	 SZC12-3	28	559	5000	2		
10		45	145	4200	5		
11	 OSCP01	61	82	1926	1		
12	 OSCL01	61	82	1926	1		
13	 NAD01	61	112	1746	1		
14	 PRO01	16	55	1700	1		
15	 DRZ03-4	38	845	1765	1		
16	 OKNP17-4	83	762	999	1		
17	 OKNL17-4	83	762	999	1		
18		13	45	2000	4		
19	 	16	99	1330	192		
20		13	22	1150	37		
21		19	95	2700	4		
22		19	110	165	2		
23		3	1000	11200	2		
24		3	1000	5600	1		
25		16	16	1000	34		
26		9	12	752	10		

DOM14-3 500x400 28mm				A	B
A		3,0x30	156		
B		3,5x40	36		
C		4,0x35	54		
D		3,5x60	4		
E		5,0x100	6		
F		2,0x40	960		
G		1,4x30	74		
H		6x50	4		
J			2		
K			2		
M			6		
N		660x1000	2		
O		560x772	2		
P		3,5x25	9		
Q			1		
R			1		

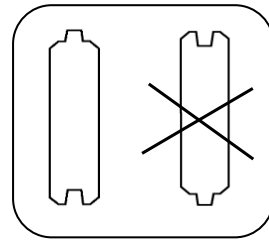
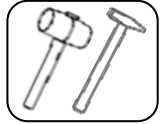





1

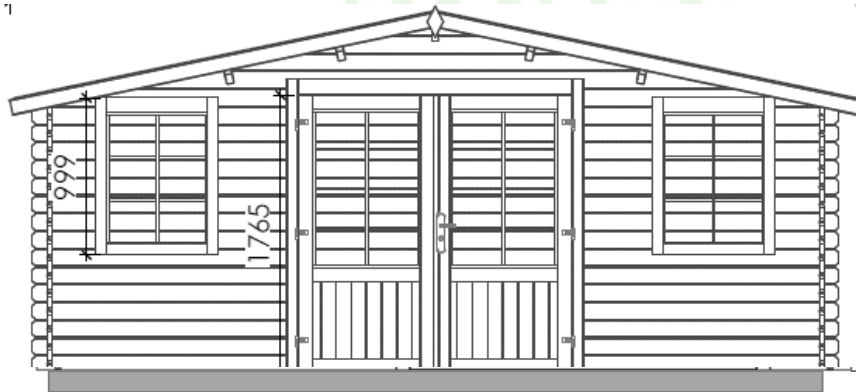


1

min. 100mm

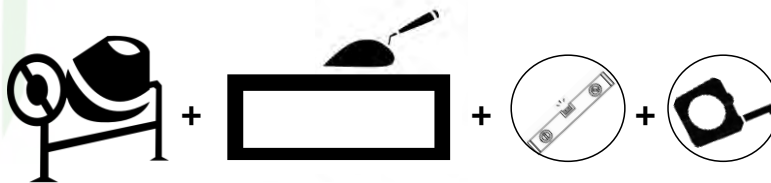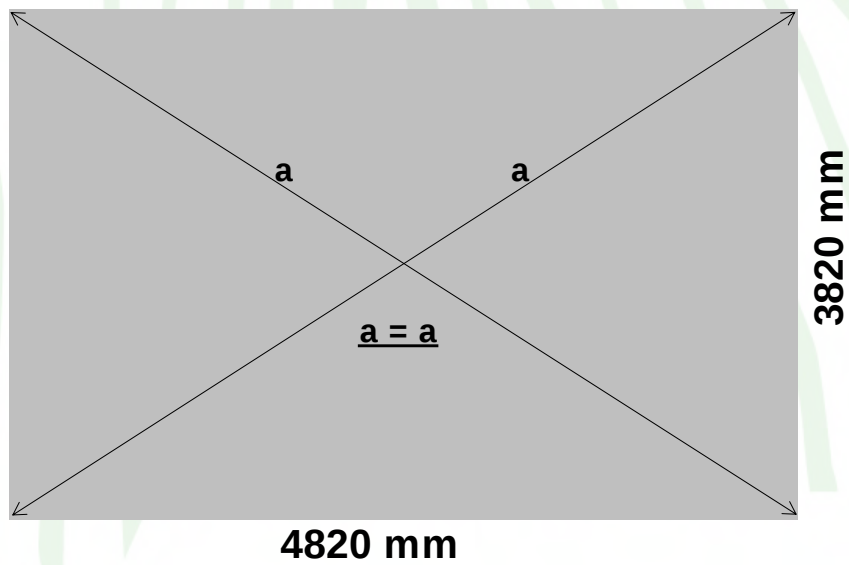



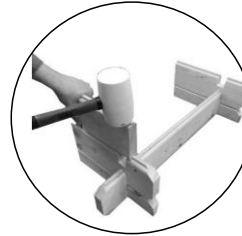
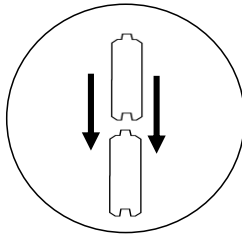
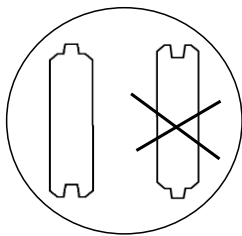





1


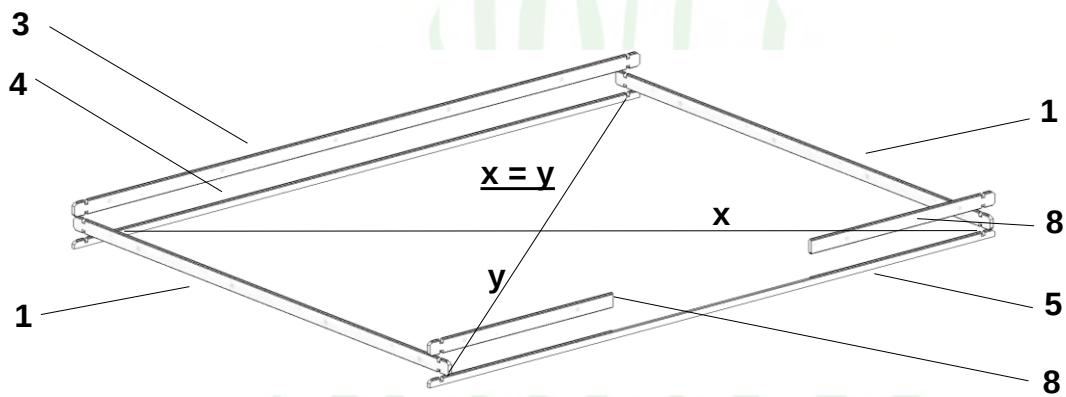


2




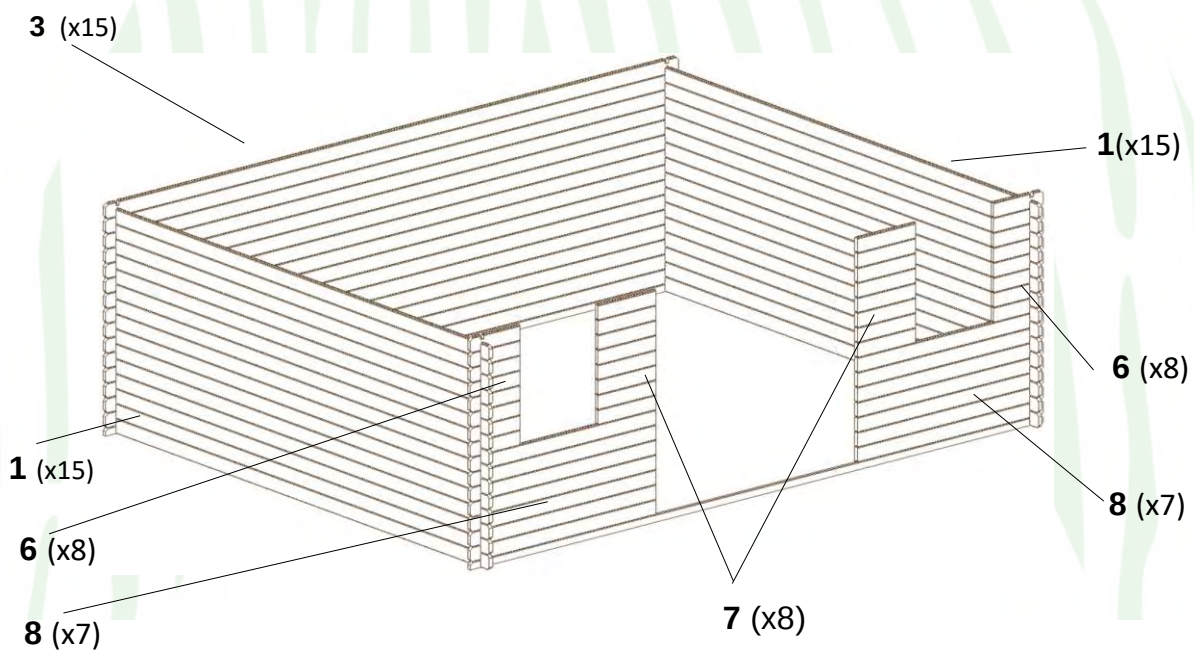


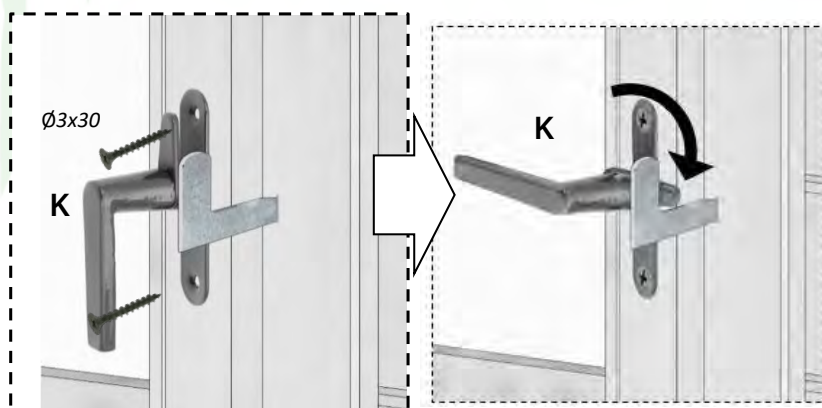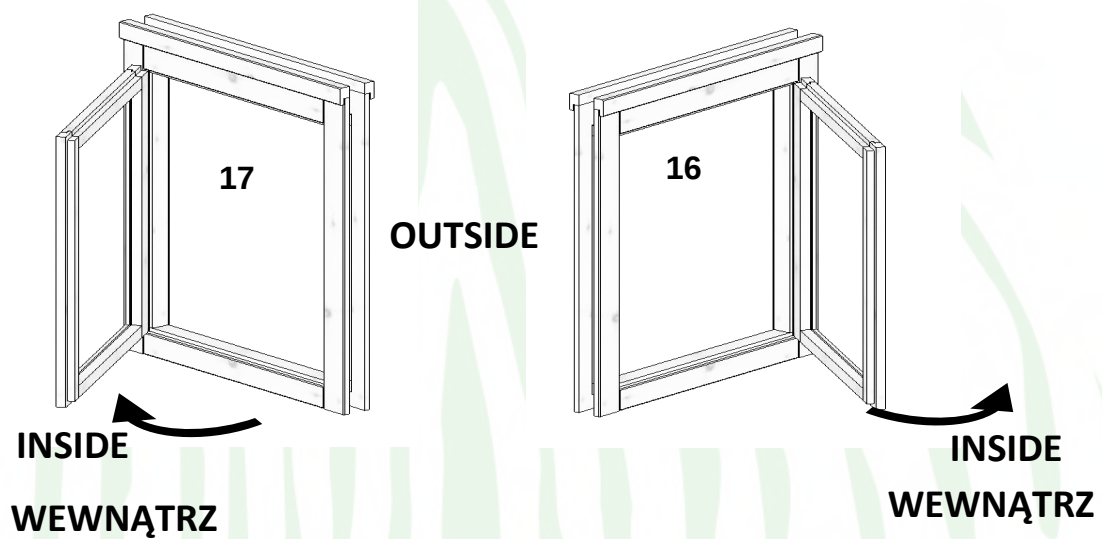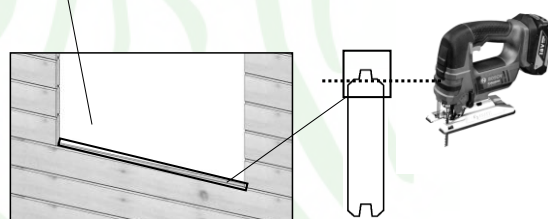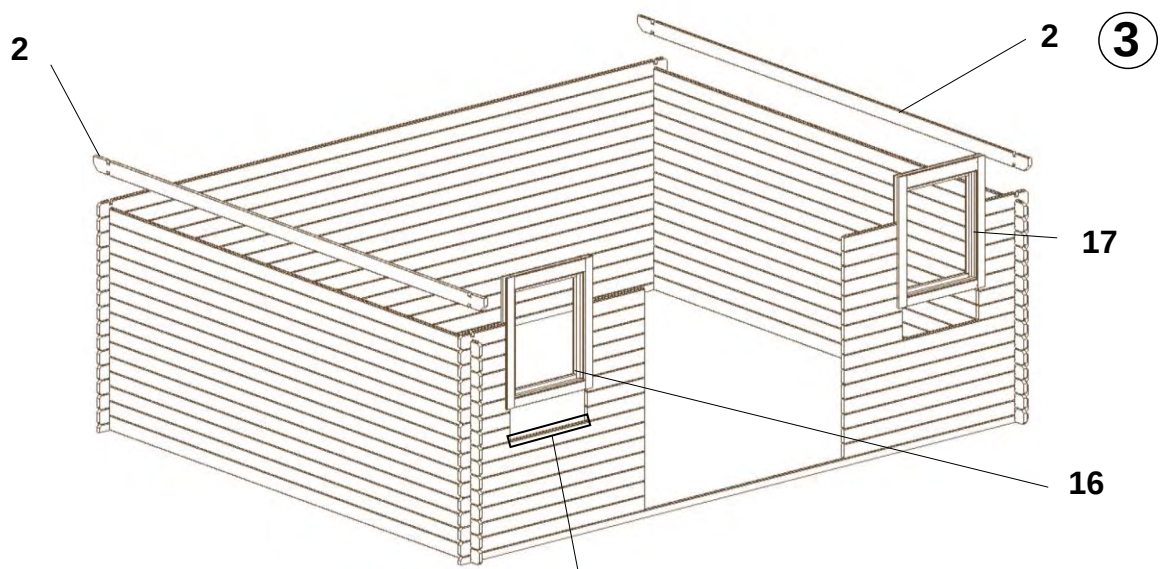

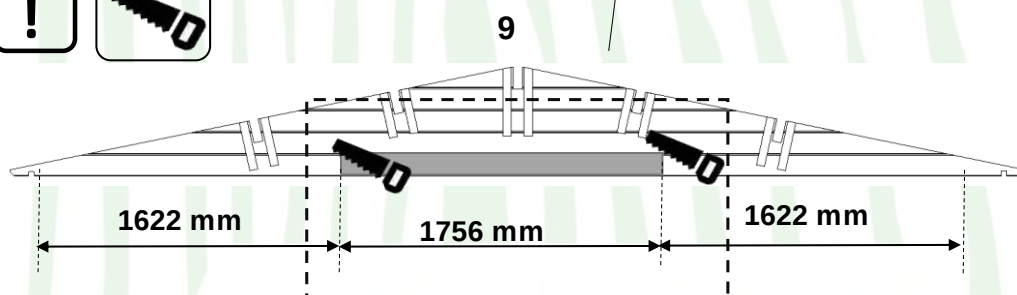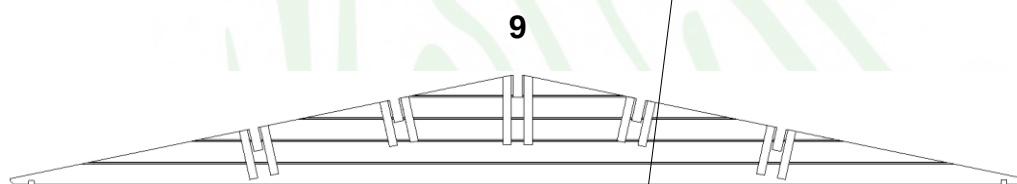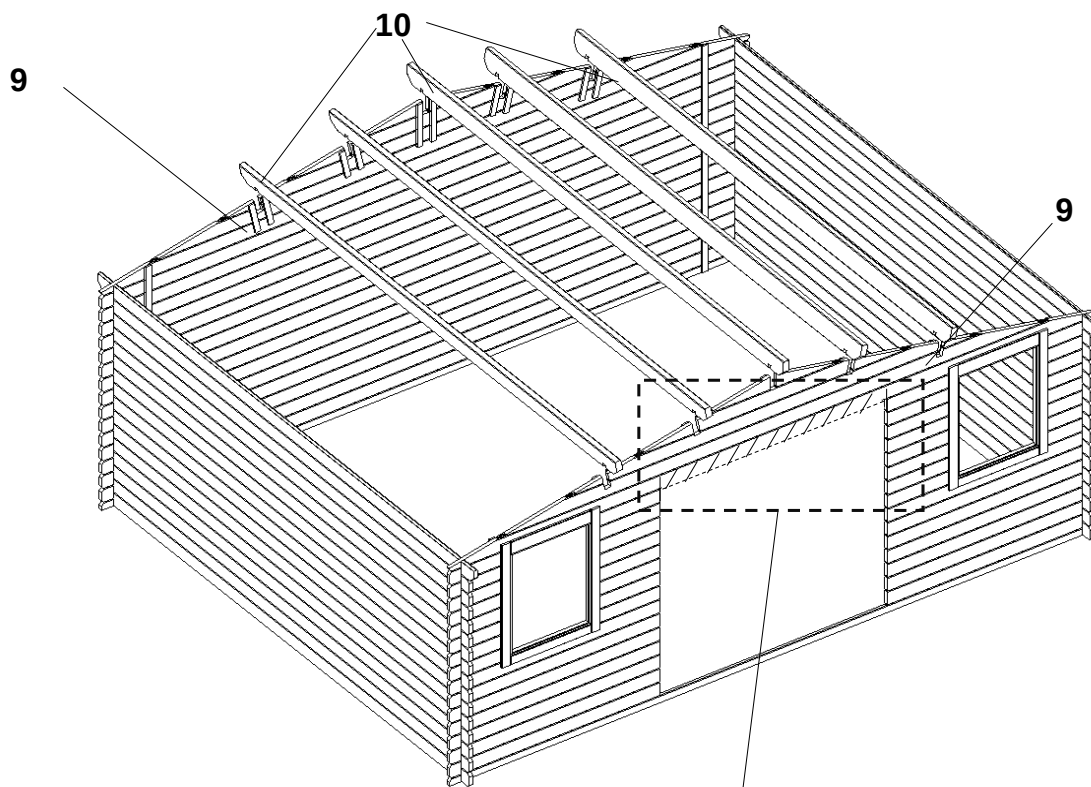


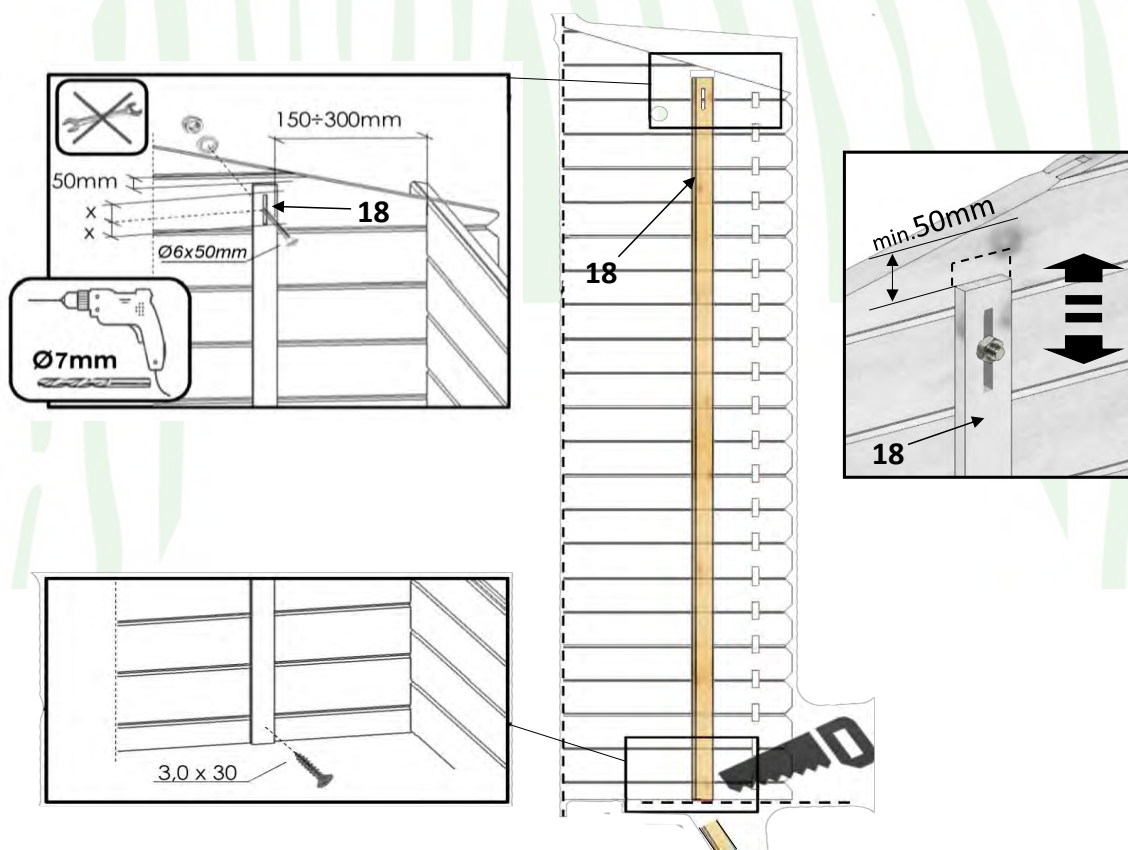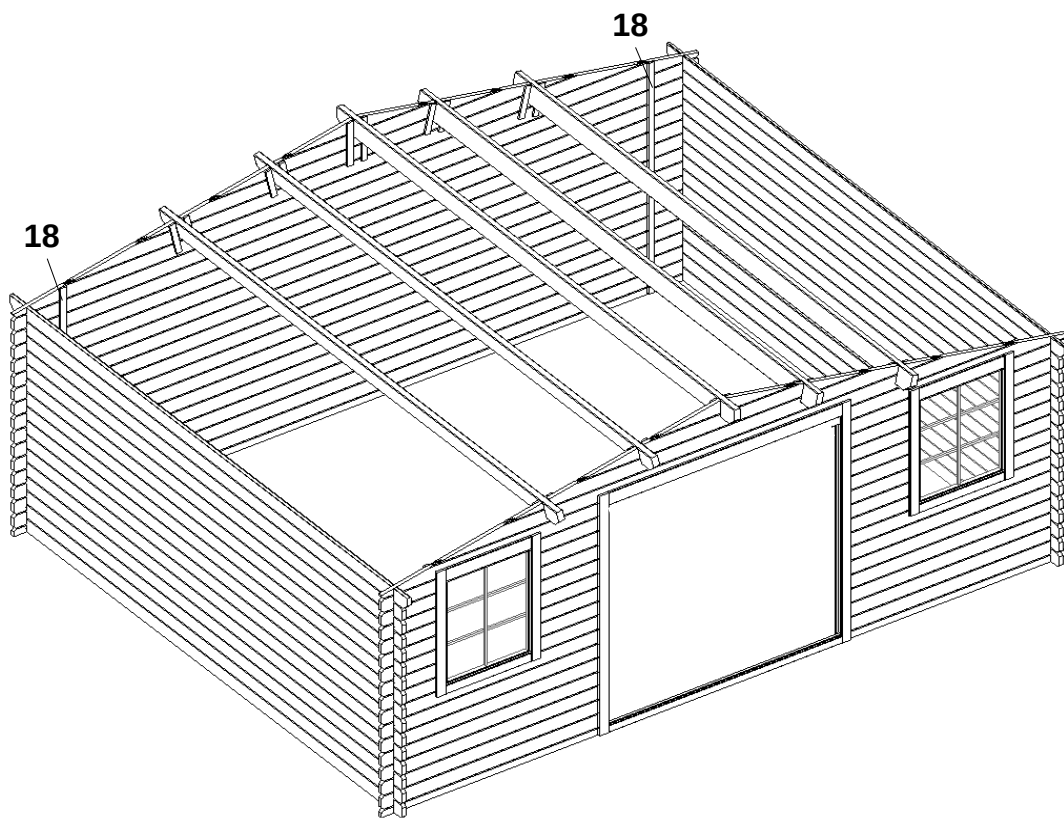


4

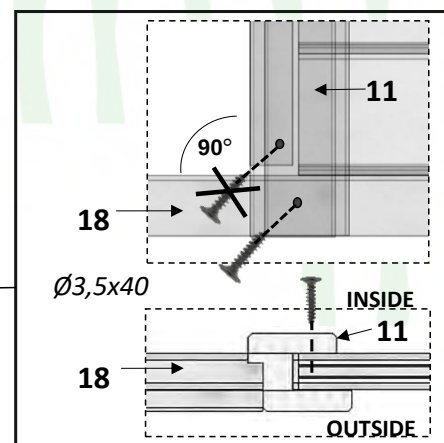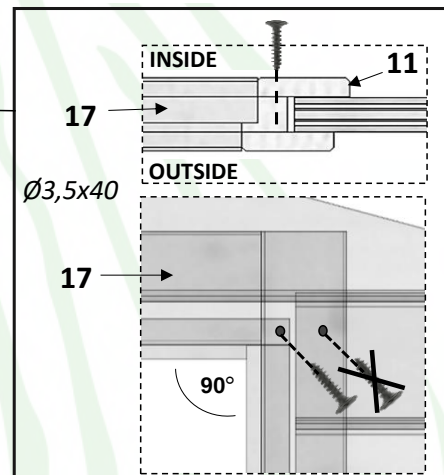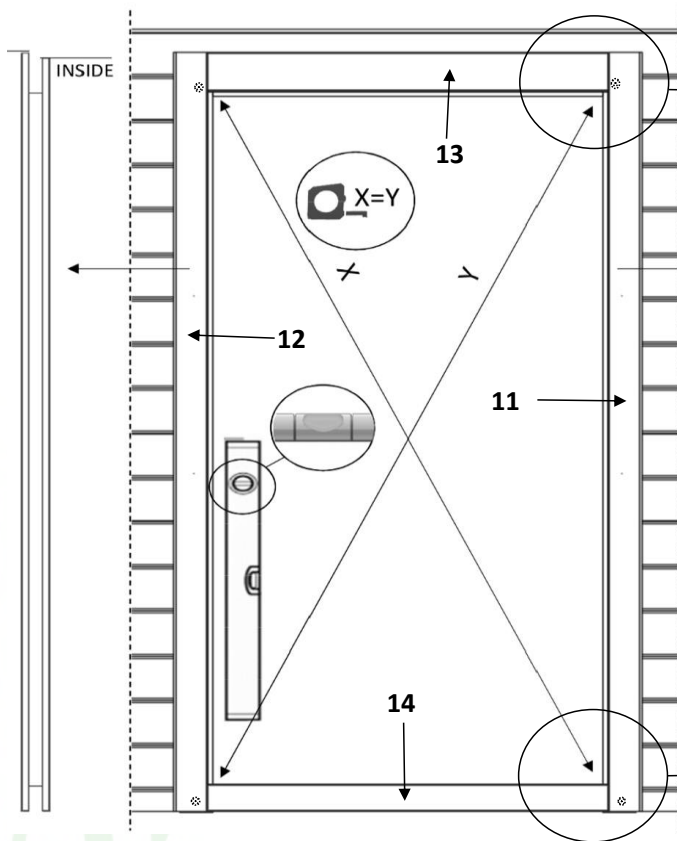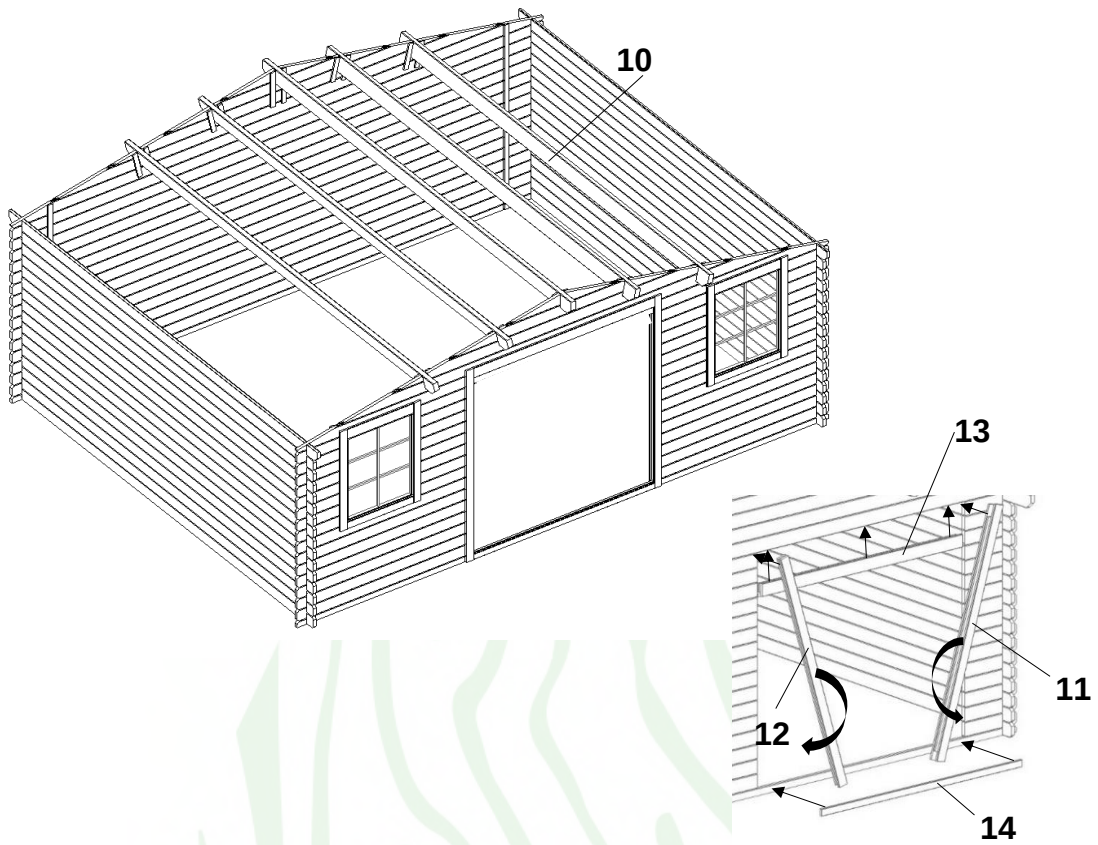



5

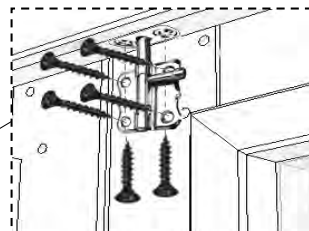



6x Ø4,0x35 WEWNĄTRZ

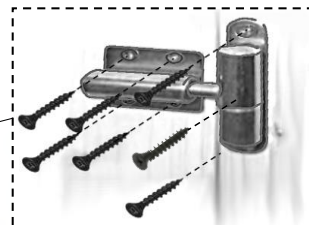

7x Ø4,0x35 NA ZEWNĄTRZ

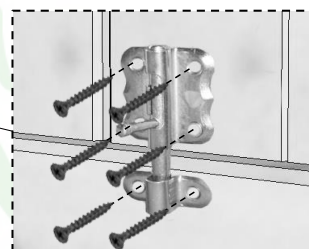

WEWNĄTRZ

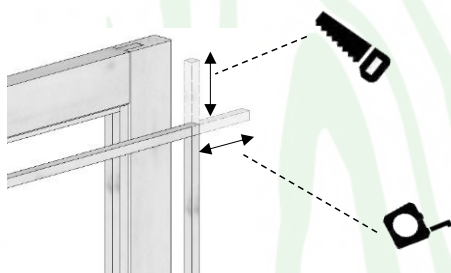
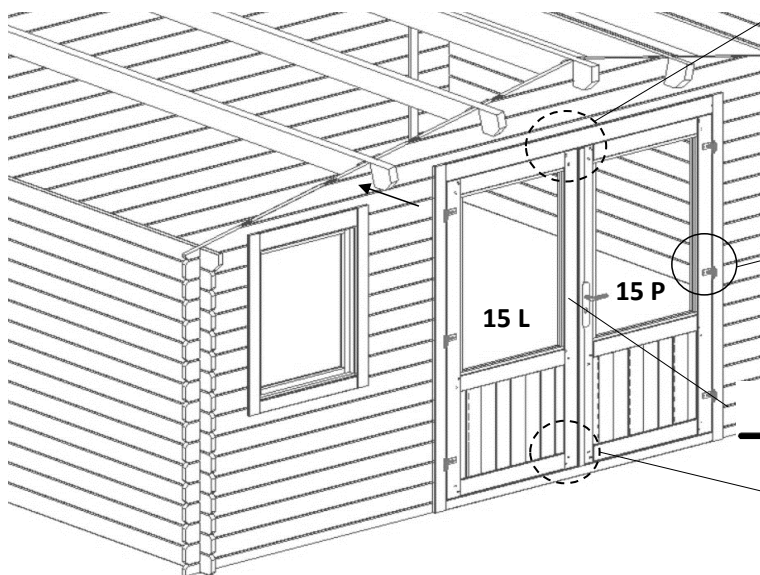


1 20x Ø1,4x30


INSIDE

2 20x Ø1,4x30

OUTSIDE

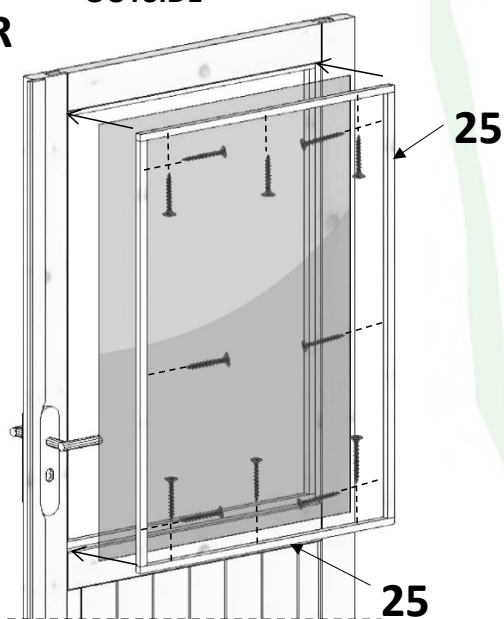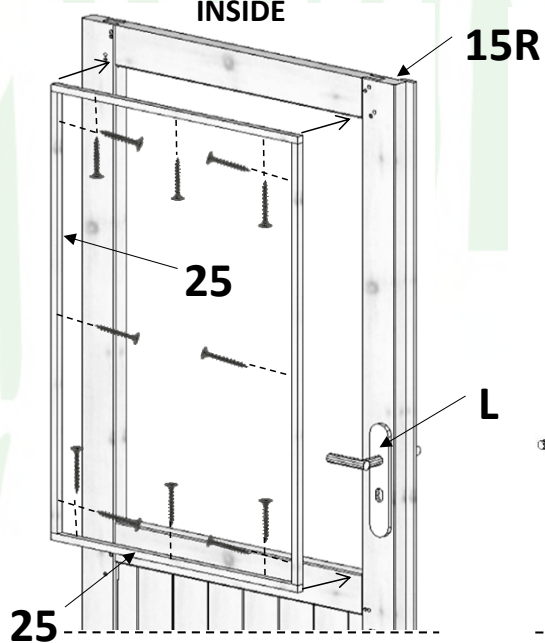


MONTAŻ SZPROSÓW DRZWI

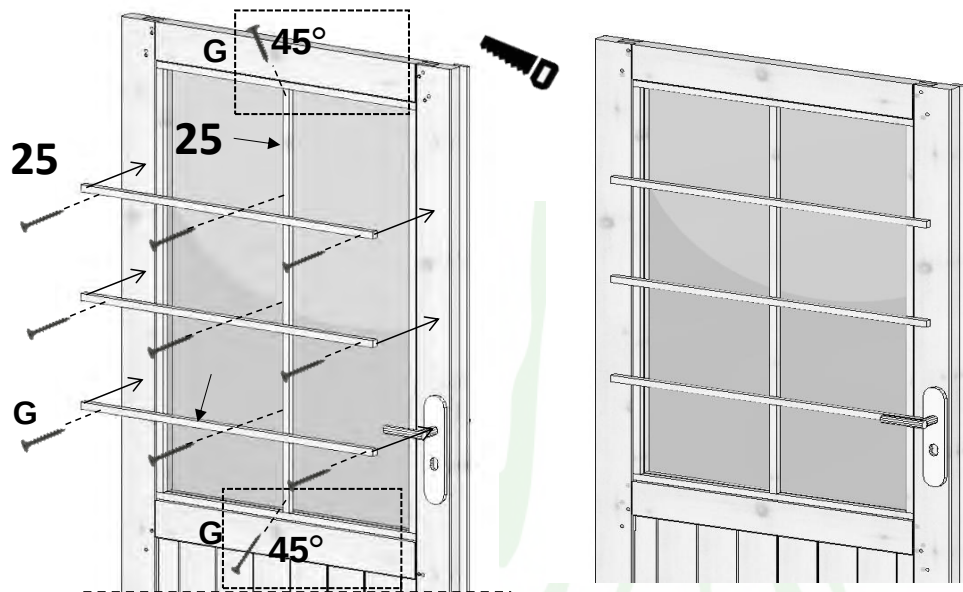


inside
wewnątrz


MONTAŻ PLEKSY/RAMKI OKNA

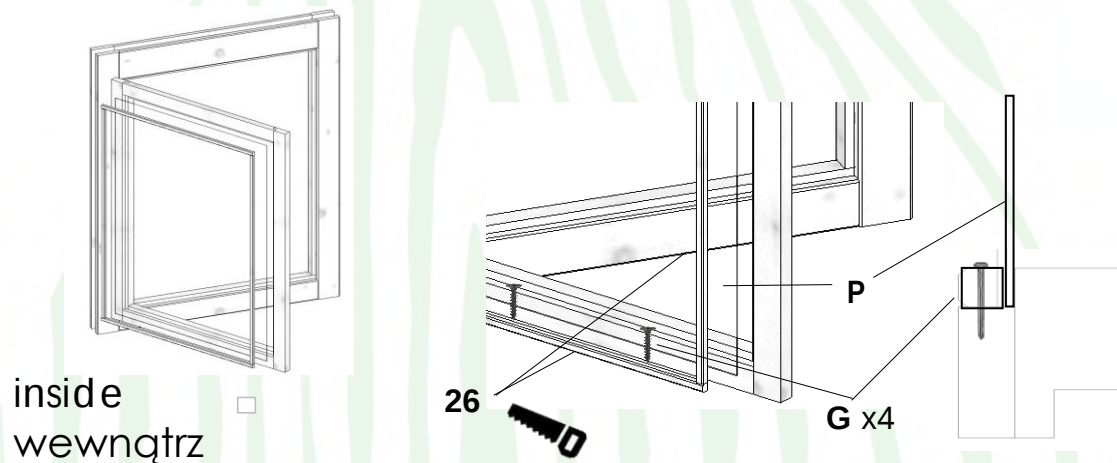


inside
wewnątrz

MONTAŻ SZPROSÓW OKNA

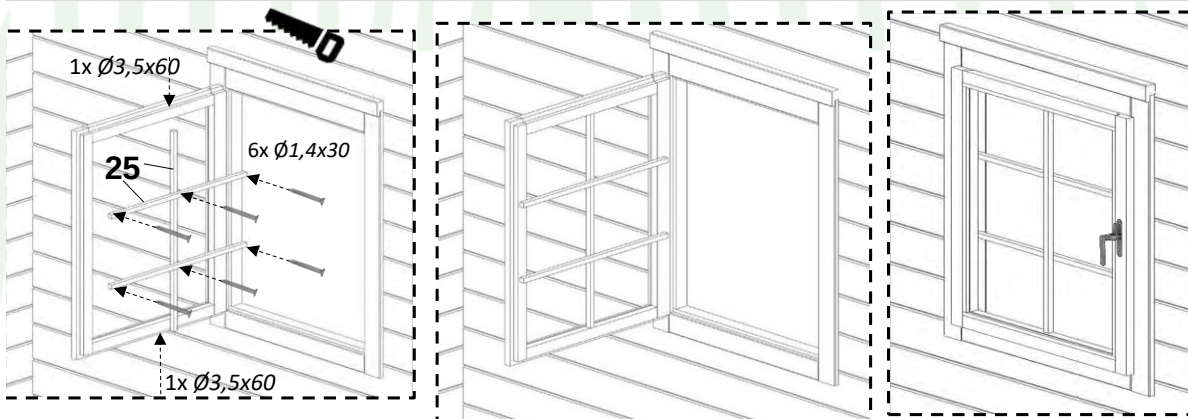


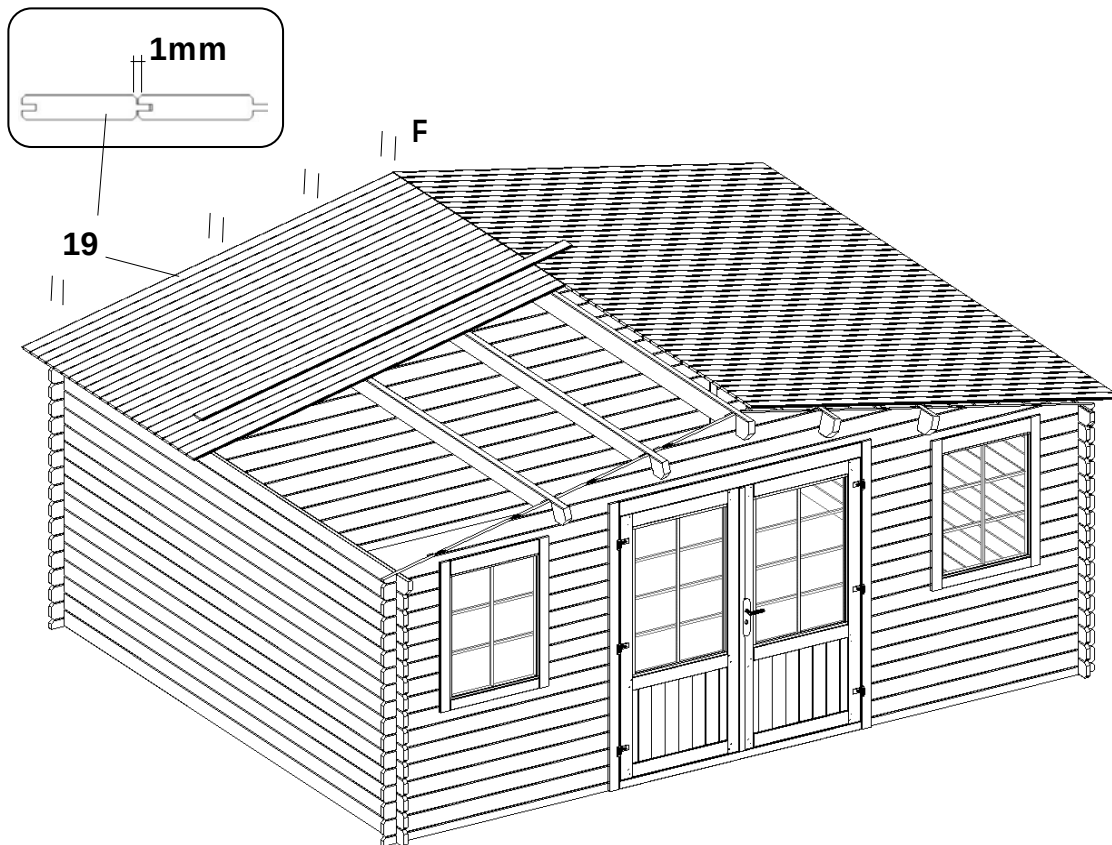






OPCJA A

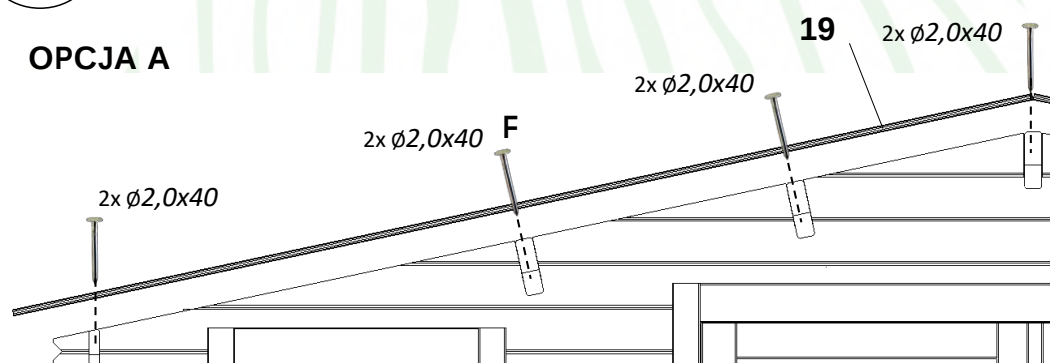



OPCJA B

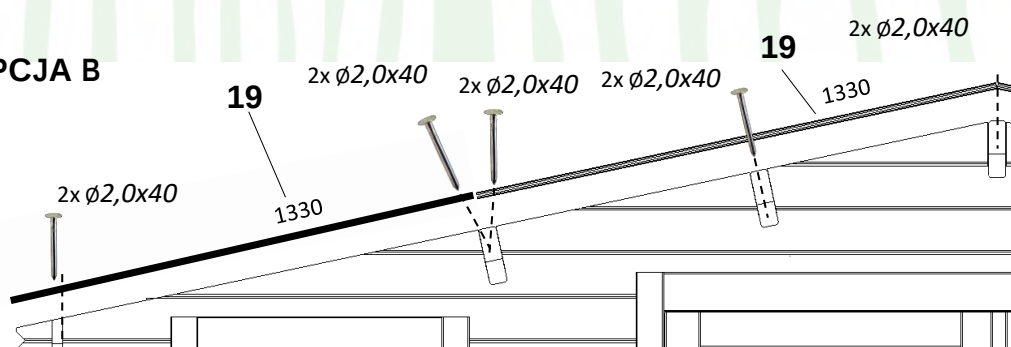


8

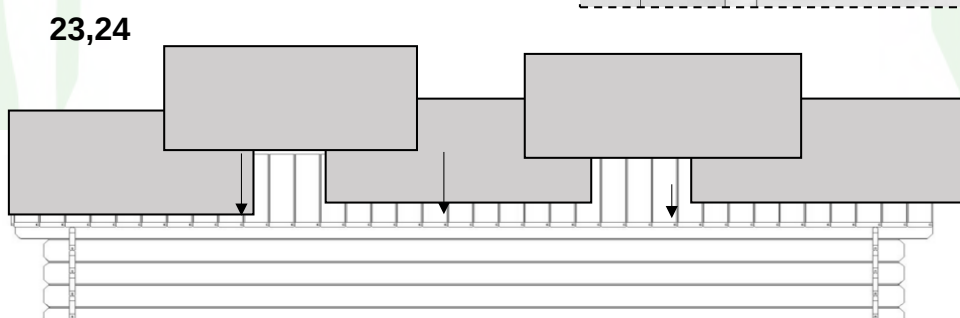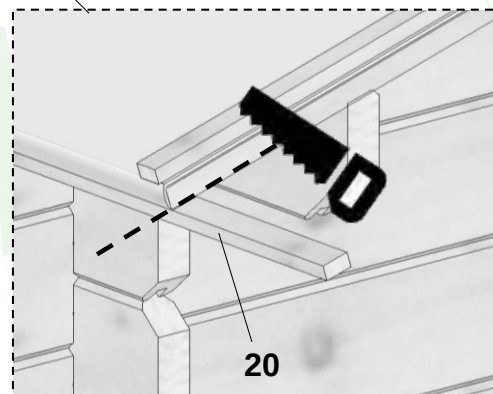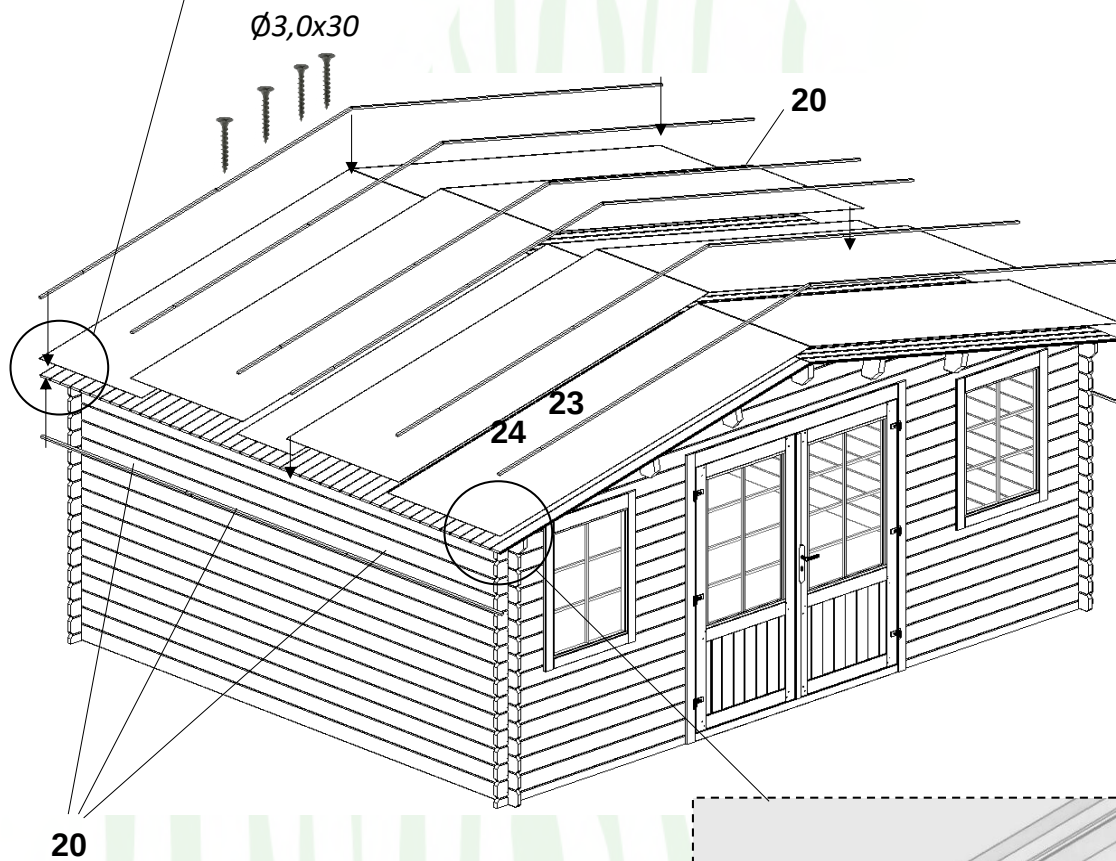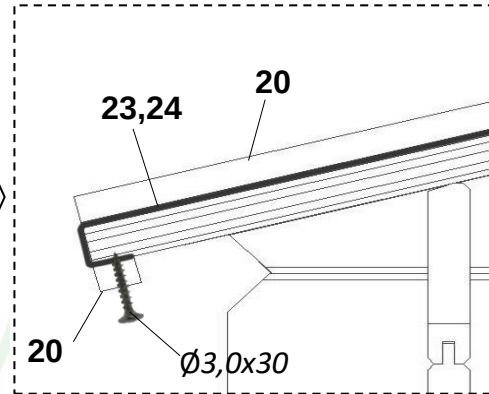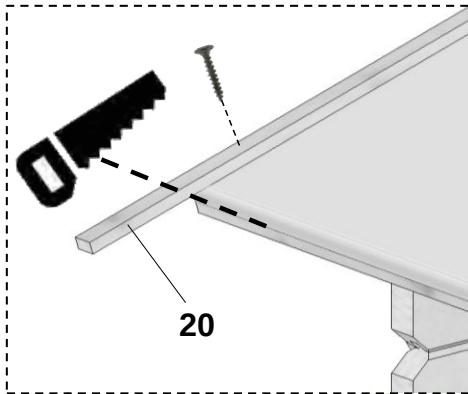


9

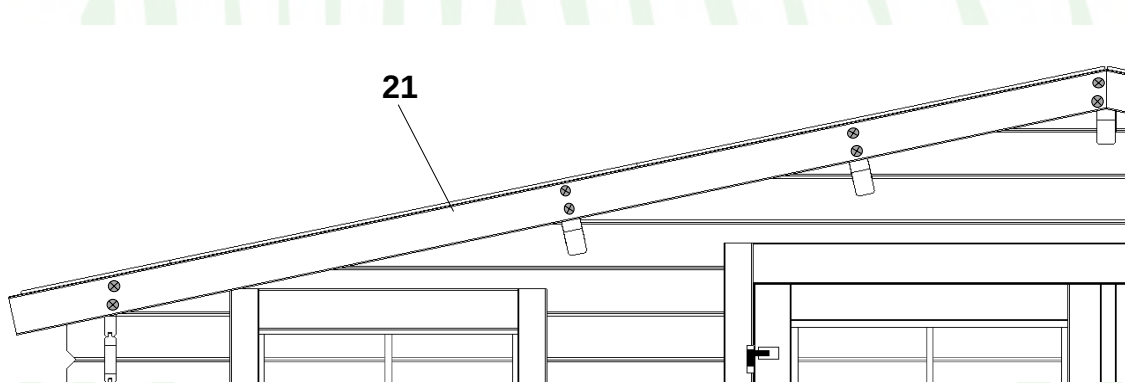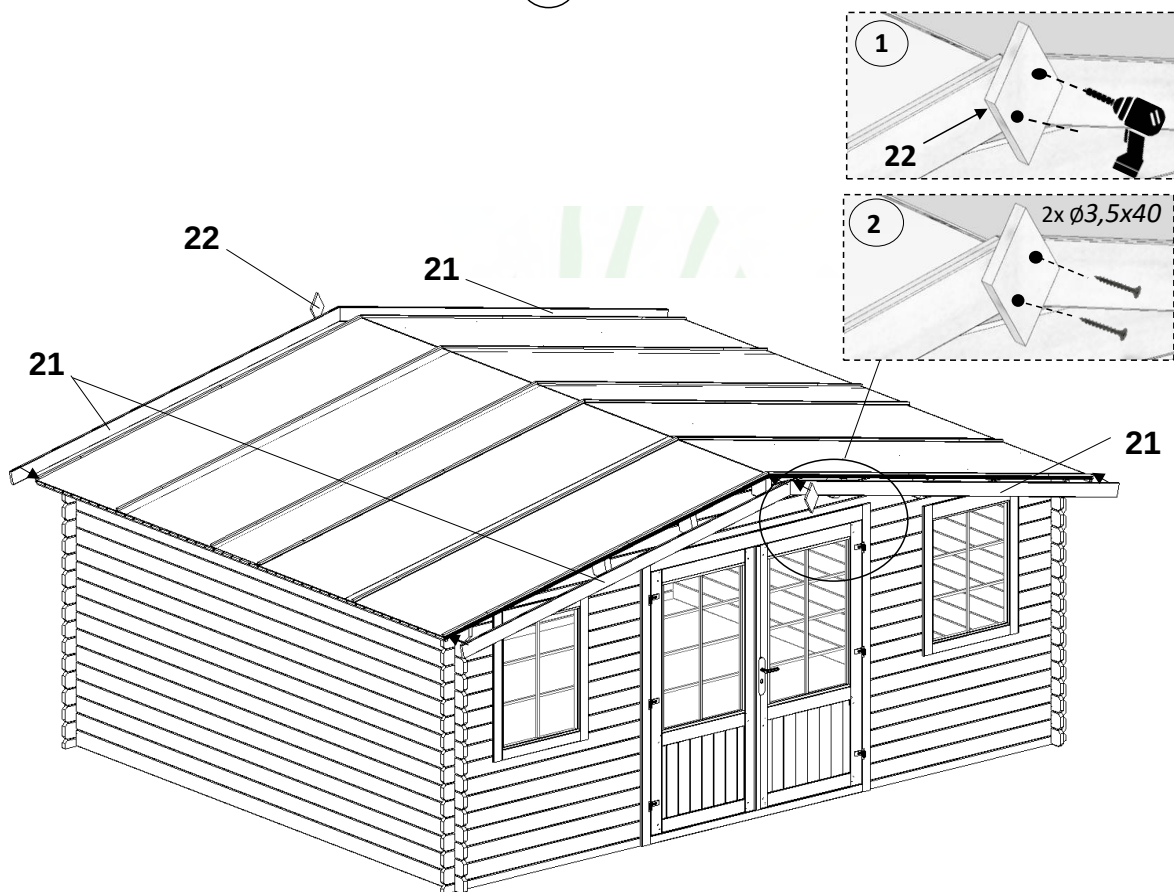



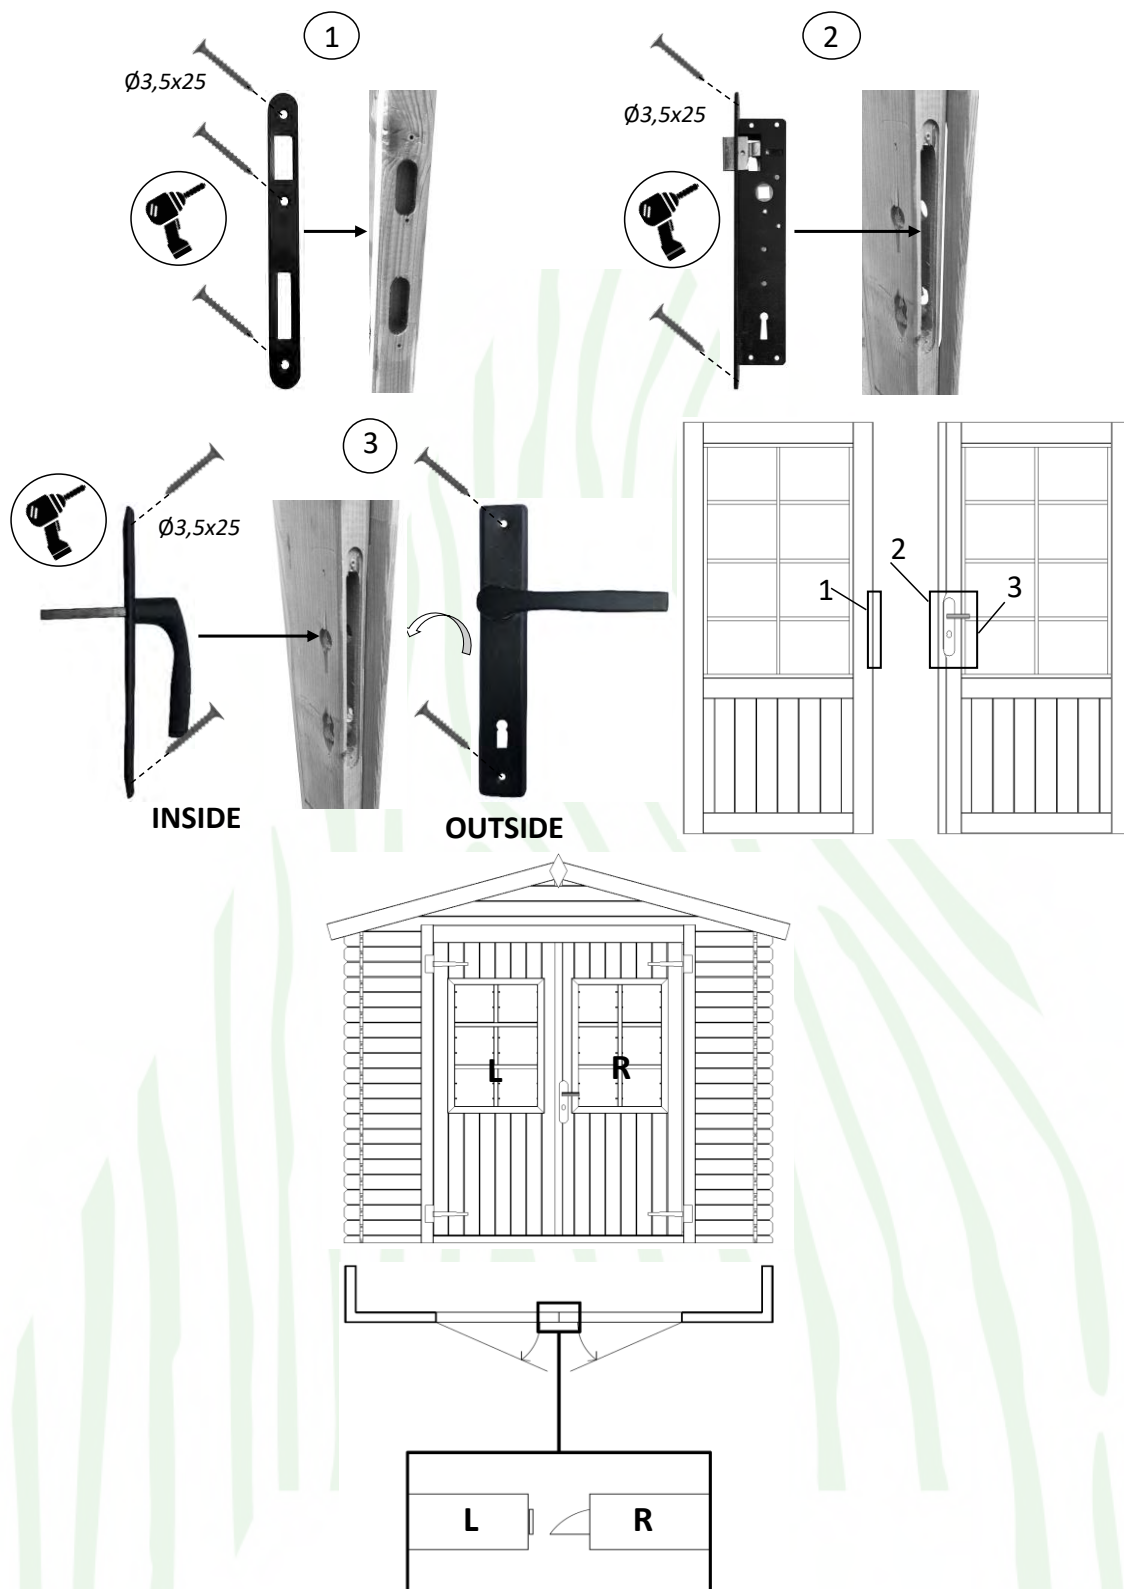

lock - change from the left to the right

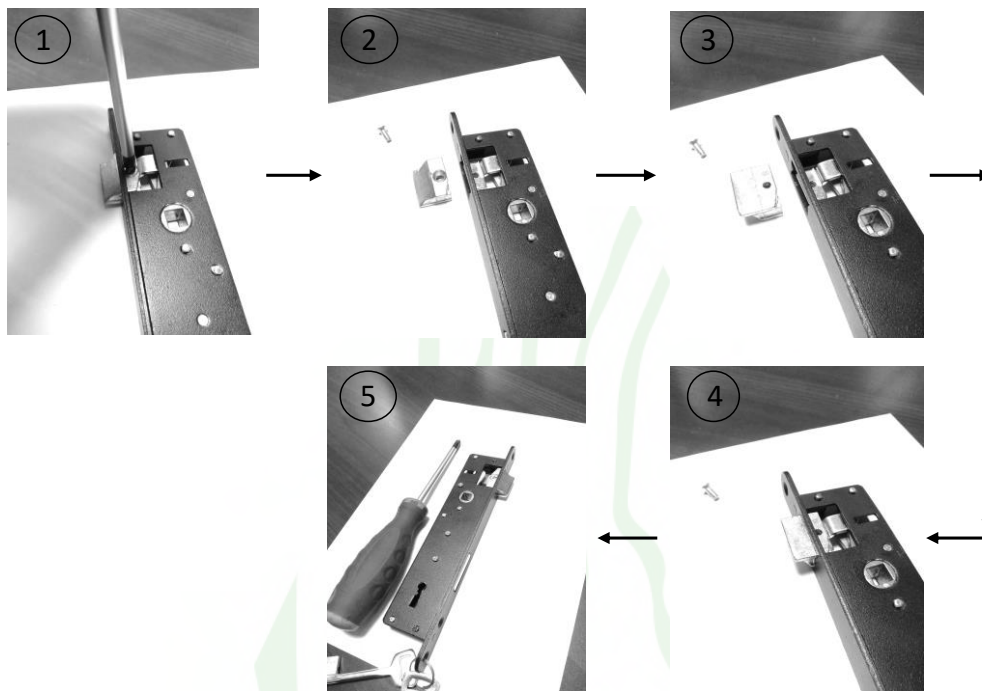

lock - change from the right to the left

